



г. Краснодар

+7 (861) 238-84-80

+7 (918) 400-34-17

+7 (928) 283-79-23

E-mail: septik-krasnodar@enrost.ru

www.enrost.ru

**ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ЕМКостей**

19.01

Краснодар 2019

Оглавление

| | |
|---|----|
| 1. ВВЕДЕНИЕ | 3 |
| 2. ГАРАНТИЯ ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ..... | 3 |
| 3. МОНТАЖ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ | 4 |
| 4. НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МОНТАЖА ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ | 5 |
| 5. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ..... | 6 |
| 6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ | 6 |
| 7. ПРИЕМКА ИЗДЕЛИЙ НА ПЛОЩАДКЕ..... | 8 |
| 8. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ..... | 9 |
| 9. УСТАНОВКА И МОНТАЖ..... | 9 |
| 10. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ..... | 9 |
| 10.1. ПРИСОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ | 9 |
| 11. МОНТАЖ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ЕМКостей ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ..... | 10 |
| 11.1. ИЗГОТОВЛЕНИЕ Ж/Б ПЛИТ..... | 12 |
| 11.2. ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ ПОД ПЛИТУ | 14 |
| 11.3. МОНТАЖ ИЗДЕЛИЙ..... | 15 |
| 11.4. ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА..... | 17 |
| 11.5. ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ЗАСЫПКА | 19 |
| 11.6. УСТРОЙСТВО РАЗГРУЗОЧНОЙ ПЛИТЫ..... | 20 |
| 11.7. ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ ПРИ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКЕ | 21 |
| 12. МОНТАЖ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ЕМКостей ВЕРТИКАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ..... | 22 |
| 12.1. ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ ПОД ПЛИТУ | 22 |
| 12.2. МОНТАЖ ИЗДЕЛИЙ..... | 22 |
| 12.3. ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА..... | 24 |
| 13. МОНТАЖ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ЕМКостей ПРЯМОУГОЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ..... | 25 |
| 13.1. ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ ПОД ПЛИТУ | 25 |
| 13.2. МОНТАЖ ИЗДЕЛИЙ..... | 25 |
| 13.3. ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА..... | 26 |
| 14. ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА | 26 |
| 15. БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА. ПОЖАРНАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ | 27 |
| 16. ОБЩИЕ СХЕМЫ МОНТАЖА ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ..... | 28 |

1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящий паспорт «Инструкция по монтажу» полипропиленовой продукции распространяется и устанавливает основные нормы, правила и требования, подлежащие соблюдению при проектировании, монтаже и эксплуатации полипропиленовых изделий (смотри соответствующие разделы).

Настоящий паспорт организации разработан для применения монтажными организациями, выполняющими строительно-монтажные работы с применением полипропиленовой продукции.

Монтаж и эксплуатацию емкости производить в строгом соответствии с требованиями инструкции по монтажу.

2. ГАРАНТИЯ ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Срок службы на полипропиленовые изделия превышает 50 лет при соблюдении правил и условий настоящих рекомендаций. Учитывая высокое качество и надежность, фактический срок эксплуатации может значительно превышать официальный.

Если при проектировании прокладки или эксплуатации у Вас возникают какие-либо проблемы, настоятельно рекомендуем Вам обращаться к нам за технической поддержкой.

Во избежание недоразумений, убедительно просим Вас внимательно изучить данные рекомендации.

Изготовитель оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании полипропиленовых изделий в случае не соблюдения изложенных ниже стандартов.

Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях:

- если полипропиленовые изделия использовались в целях, не соответствующих их прямому назначению;
- в случае нарушения правил и условий эксплуатации и хранения полипропиленовых изделий;
- если полипропиленовые изделия имеют следы попыток неквалифицированного ремонта;
- если дефект возник вследствие естественного износа при эксплуатации полипропиленовых изделий;
- если дефект вызван изменением конструкции полипропиленовых изделий, не предусмотренными «изготовителем»;
- если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями (бездействием) заказчика или третьих лиц;
- если дефект вызван воздействием высоких или низких температур, открытого пламени, попадание на внутреннюю или наружную поверхность посторонних предметов, веществ, жидкостей; растворителей.

Гарантийные обязательства не распространяются на следующие недостатки полипропиленовых труб и изделий:


- механические повреждения, возникшие при погрузочно-разгрузочных работах, хранении на объекте, при производстве строительно-монтажных и демонтажных работ.

- гарантия не распространяется на дополнительное оборудование (включая электрооборудование), применяемое в работе очистного сооружения и изготовленное специализированным производителем данного типа оборудования.

Гарантийный случай определяется специалистами производителя и представителем торгующей организации.

3. МОНТАЖ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

Стандартный алгоритм монтажа полипропиленовых изделий

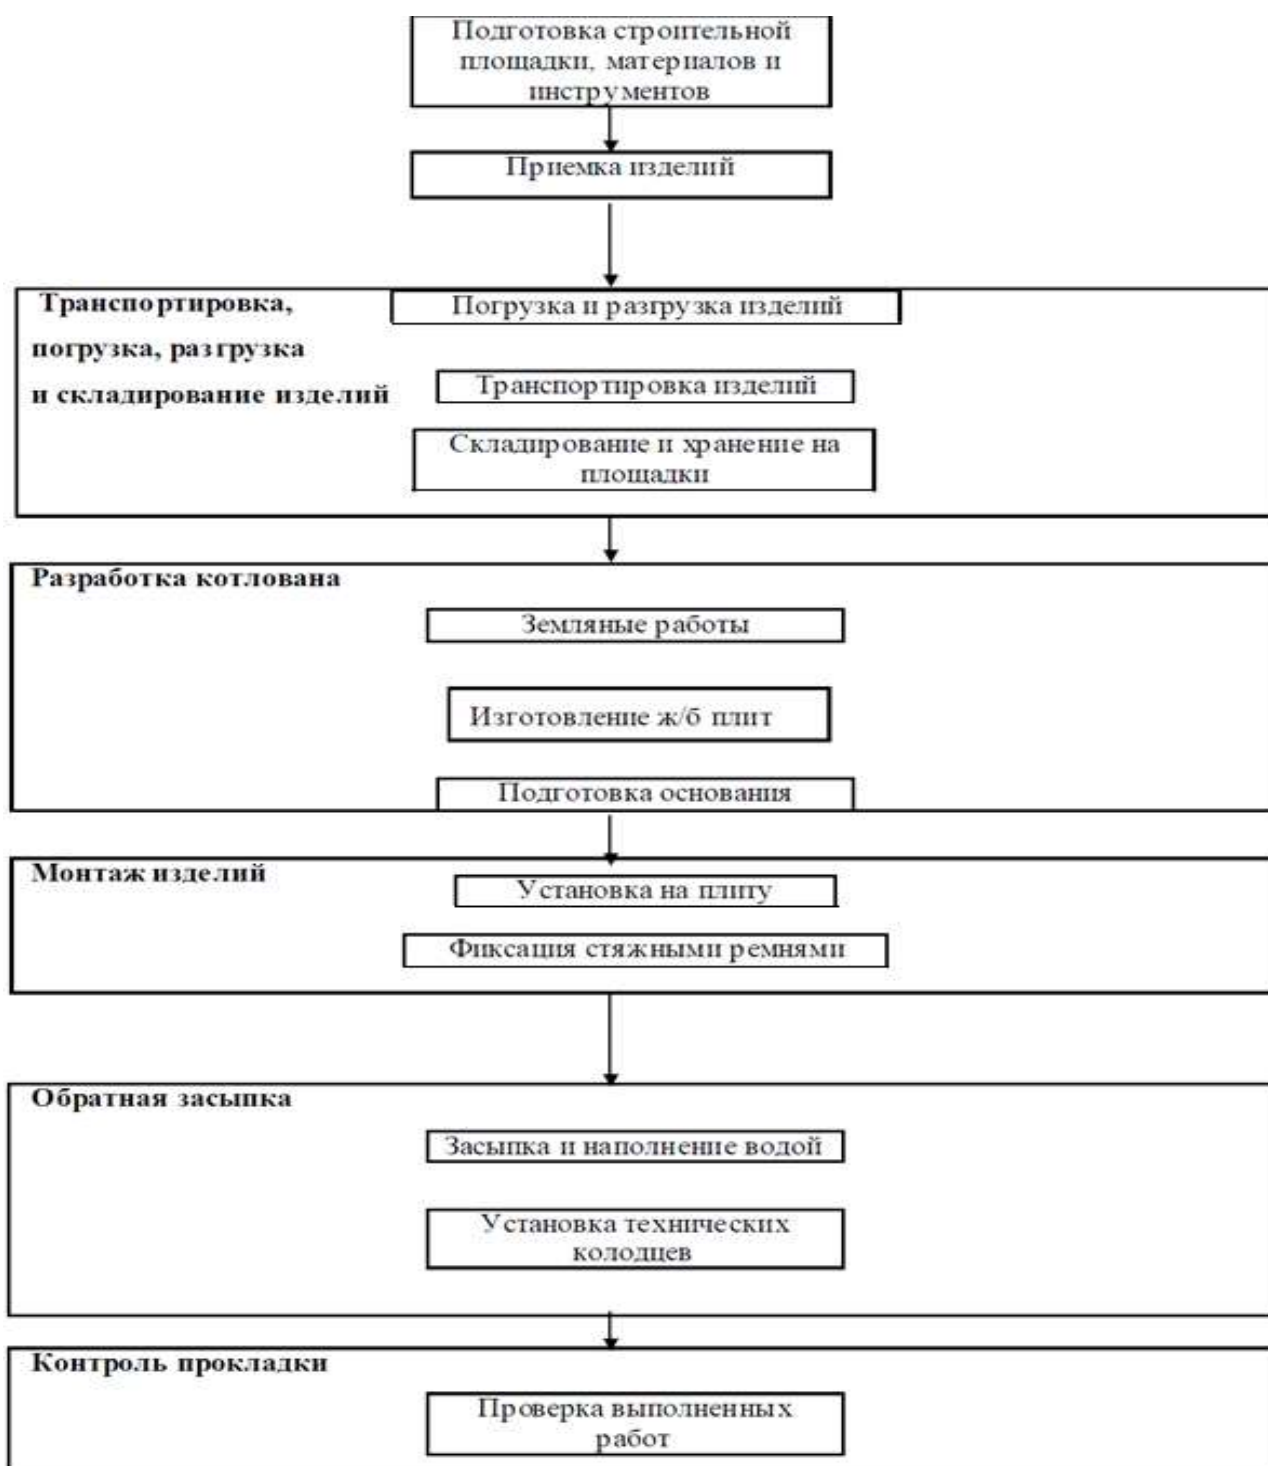

Минимальное расстояние от полипропиленовых изделий до наружной кромки кювета либо подошвы насыпи дороги не менее 3 метров.

При необходимости установки полипропиленовых изделий на расстоянии менее 3-х метров от наружной кромки кювета либо подошвы насыпи дороги требуется установка подпорной стены. **Подпорная стены рассчитывается проектной организацией** на стадии подготовки проекта исходя из объема емкости, уровня грунтовых вод и удельного веса бетона.

Минимальное расстояние между полипропиленовыми изделиями при параллельной установке $(D1+D2)/4$, но не менее 1000 мм (см. п. МОНТАЖ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ЕМКОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ).

Минимальное расстояние между полипропиленовыми изделиями при последовательной установке не менее 1 метра (см. п. МОНТАЖ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ЕМКОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ).

После завершения монтажа полипропиленовых изделий в зеленой зоне запрещено проведение строительных и иных видов работ с использованием техники. Возможно только после согласования с поставщиком оборудования, во избежание поломки изделия.

Обратная засыпка:

- ручная засыпка: до $\frac{1}{4}$ высоты емкости засыпка производится мягким грунтом (песком) без камней равномерно по окружности. В противном случае возможна деформация корпуса. Засыпку выполнять по слоям, уплотняя каждый слой. Высота каждого слоя 300 мм;
- механизированная засыпка: выше $\frac{1}{4}$ высоты корпуса засыпку допускается осуществлять механизированным способом с послойным уплотнением (по 300 мм). Не допускается наличие твердых включений (булыжники, кирпичи и т.п.) во избежание ударных воздействий. Применение механических вибраторов массой более 100 кг запрещено. Уплотнение грунта на расстоянии ближе, чем 300 мм от емкости, запрещается.

4. НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МОНТАЖА ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

Материалы и инструменты, необходимые для монтажа полипропиленовых изделий.

Таблица 1

| Этап | Наименование материалов и инструментов | Назначение и характеристики |
|-----------------------|--|---|
| Общие | Тряпка | Очистка патрубков |
| | Рулетка | Измерение длин отрезков труб для подключения |
| | Фломастер | Нанесение метки для резки |
| | Стремянка | Работа на высоте, подъем/спуск в котлован |
| Складирование | Деревянный брус квадратного сечения | Складирование изделий |
| | Стопор | Предотвращение скатывания изделий |
| | Брезент или плотный материал при длительном хранении | Защита от атмосферных осадков, ультрафиолетового излучения, загрязнения |
| | Нейлоновая стропа | Подъем и опускание предметов |
| Изготовлены е плит | Арматура, крючковерт | Вязание армирующей сетки |
| | Деревянный брус | Изготовление опалубки |
| | Гвозди, молоток, пила | Изготовление опалубки |
| | Полиэтилен | Выстилается на грунт для заливки бетона |
| | Вибратор для бетона | Уплотнение бетона |

| | | |
|----------------------|---------------------------|--|
| Подготовка основания | Паук | Для монтажа плиты на дно котлована |
| | Геосинтетический материал | Устройство основания под плиту |
| | Щебень 20-40 | Устройство основания под плиту |
| | Песок строительный | Устройство основания под емкости и обратная засыпка |
| Монтаж | Вибротрамбовка | Уплотнение основания |
| | Стяжные ремни | Крепление полипропиленовых изделий |
| | Солидол или мастика | Обработка зажима стяжных ремней от коррозии |
| | Вода | Заполнение изделий водой для предотвращения всплытия |
| | Рабочие перчатки | Индивидуальная защита |
| | Защитные очки | Индивидуальная защита |
| | Шлифовальный круг | Резка технических колодцев Алмазным диском |

5. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Общие положения по производству работ

Работы по монтажу полипропиленовых изделий могут осуществлять организации (фирмы), имеющие разрешительные документы на выполнение такого рода деятельности.

Все исполнители (инженерно-технический персонал и рабочие) занятые на монтаже изделий должны быть предварительно ознакомлены со спецификой работ, в частности, с технологическими особенностями изделий из полипропилена.

При производстве работ с полипропиленовыми изделиями впервые, все рабочие до начала работ должны пройти вводный инструктаж по особенностям монтажа полипропиленовых изделий.

Подготовка строительной площадки

До начала монтажа полипропиленовых изделий должны быть выполнены следующие работы:

- организационно-техническая подготовка;
- установлены временные здания и сооружения, необходимые для производства работ;
- выполнена разбивка котлована и определены её границы;
- произведена расчистка строительной площадки, плодородный слой почвы снят и уложен в отвал в размерах, установленных проектом;
- проведены мероприятия по отводу талых и поверхностных вод;
- вдоль трассы установлены временные реперы, связанные нивелирными ходами с постоянными реперами;
- устроено временное электроосвещение и ограждение котлована.

6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение полипропиленовых изделий и материалов осуществляется в соответствии с ТУ и данными рекомендациями.

Полипропиленовые изделия транспортируются любым видом транспорта (автомобильным, железнодорожным и т.д.) в закреплённом состоянии, препятствующим их перемещению, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Транспортирование следует производить с максимальным использованием вместимости транспортного средства.


Полипропиленовые изделия следует оберегать от столкновения, падения, ударов и нанесения механических повреждений на их поверхность.

При перевозке изделия, необходимо укладывать на ровную поверхность транспортных средств, предохраняя от острых металлических углов и ребер платформы.

В качестве защитных материалов используют различные мягкие материалы: резиновые жгуты и кольца, ткань, пленку из поливинилхлорида, полиэтилена или полипропилена и т.п.

Сбрасывание полипропиленовых изделий с транспортных средств не допускается.

Не гарантийный случай

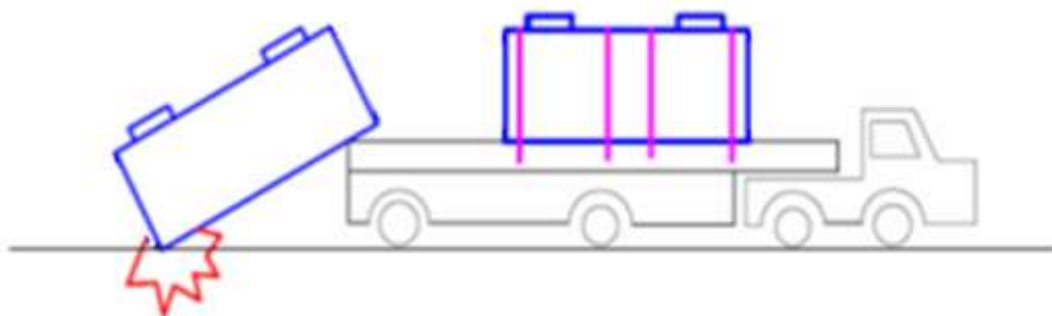

За качество погрузочно-разгрузочных работ и условий хранения на стройплощадке ответственность несет Заказчик.

При погрузке, разгрузке изделий из полипропилена их подъем и опускании производят краном или другим погрузочно-разгрузочным механизмом, в зависимости от длины и типов стропов, обхватывая емкость в двух местах, соблюдая меры безопасности. Грузозахватное устройство (нейлоновые стропа) должны соответствовать весу емкости.

Запрещается использовать стальные троса или цепи для поднятия или перемещения полипропиленовых изделий.


Полипропиленовые изделия могут храниться под навесом или на открытых площадках при любых погодных условиях.

Обычно, емкости на строительных площадках хранят на открытом ровном месте, располагая их на подкладках из брусьев. Во избежание скатывания фиксируются стопорами с двух сторон.

Место хранения полипропиленовых изделий должно быть ограждено для предотвращения механических повреждений строительной техникой.

Запрещается волочение емкости по грунту до места складирования и монтажа.

Не гарантийный случай

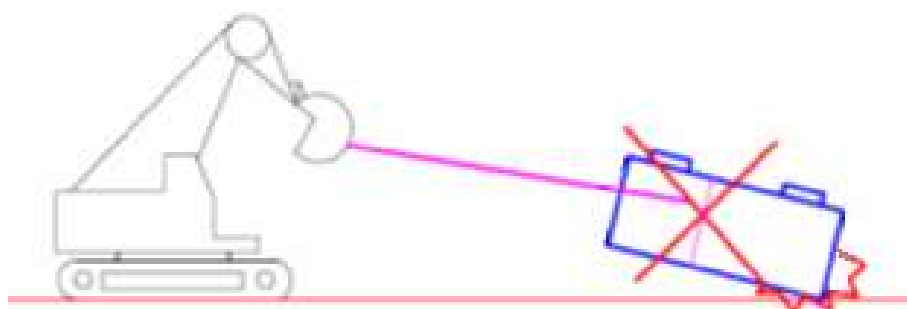

Площадь склада должна предусматривать размещение изделий, проход людей, проезд транспортных и грузоподъемных средств.


На площадке должен быть предусмотрен отвод атмосферных осадков и грунтовых вод.

Внутри изделий и на ее соединительных частях не должно быть грязи, снега, льда и посторонних предметов.

Диапазон, хранения полипропиленовых изделий от -40 до +50 С.

Полипропиленовые емкости и изделия нельзя подвергать открытому пламени, длительному интенсивному воздействию тепла (нагревательные приборы не ближе 1 метра), различным жидким растворителям и т.д.

Не гарантийный случай

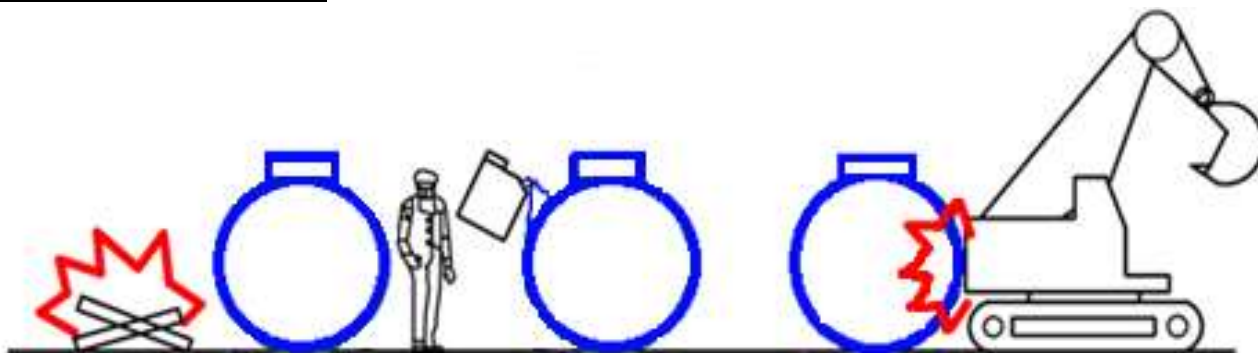

Если изделия раскладываются вдоль котлована, до разработки котлована, их нужно располагать таким образом, чтобы при маневре техники они не были повреждены и персонал, обслуживающий технические средства, мог видеть расположенные изделия.

В случае длительного хранения (более 1 года) полипропиленовые изделия необходимо разместить на ровной поверхности под навесом или накрыть брезентом или другим плотным материалом.

Полипропиленовые изделия, находящиеся на длительном хранении более 1 года, перед применением и монтажом должны пройти повторный контроль на предмет возможных механических повреждений полученных в период хранения.

7. ПРИЕМКА ИЗДЕЛИЙ НА ПЛОЩАДКЕ

Для приемки полипропиленовых изделий на строительной площадке необходимо подготовить ровное место и обеспечить подъезд транспортного средства с изделиями для его разгрузки. Сверяют количество изделий, указанное в накладных документах, с их реальным количеством. Проверяют комплексность принадлежностей фасонных частей и вспомогательного оборудования.

Сразу после доставки на рабочую площадку необходимо при помощи внешнего осмотра проверить изделия на предмет повреждений, полученных в ходе транспортировки: трещины царапины сколы расслоение или другие механические повреждения. Не соответствующие нормативным требованиям ТУ, изделия складываются отдельно. Представитель поставщика вызывается на место.

Входной контроль поступающих материалов заключается в проверке соответствия их качеству, количеству, техническим условиям, паспортам, сертификатам соответствия и другим документам, подтверждающим качество продукции. А также в проверке соблюдения требований их разгрузки, монтажу и хранению.

На всех этапах контроль осуществляет ИТР, ответственный за ведение работ.

8. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

До начала земляных работ должна быть произведена геодезическая разбивка границ котлована с закреплением на местности оси установки полипропиленовых изделий.

При наличии действующих сетей в зоне производства работ, должна быть создана комиссия в составе лиц ответственных за существующие сети. Для уточнения места положения существующих сетей и предотвращения аварии на них.

Земляные работы должны вестись в соответствии с проектной документацией, согласованной в производстве работ и выполняться в соответствии со СНиП 3.02.01-87.

При разработке траншей и котлованов должны соблюдаться правила техники безопасности в соответствии с требованиями СНиП III-4-80* (раздел 9).

Разработка грунта, как правило, производится механизированным способом в отвал или с вывозом автотранспортом на утилизацию в места временного складирования грунта с возможным последующим завозом для планировки местности.

Тип материала обратной засыпки песок строительный.

Для предотвращения затопления котлована грунтовыми, талыми и поверхностными водами необходимо предусмотреть водопонижение или водоотлив.

Необходимость временного крепления стенок траншеи и котлованов устанавливается проектом в зависимости от глубины выемки котлованов, состояния грунта, гидрогеологических условий, величины и характера временных нагрузок на бровке и других местных условий.

По вопросу разработки проекта крепления котлована шпунтовым рядом нужно обратиться в специализированные организации.

Минимальная ширина котлована должна обеспечить достаточную ширину для безопасного ведения строительного-монтажных полипропиленовых изделий.

9. УСТАНОВКА И МОНТАЖ

В районах, подверженных затоплению, резервуары должны устанавливаться таким образом, чтобы не быть затронутыми наводнением, за исключением случаев, когда они изначально рассчитаны на такое применение.

При установке резервуаров в районах с повышенной сейсмической активностью, следует соблюдать соответствующие местные предписания (напр., в Германии действует норма DIN 4149). Для прямоугольных резервуаров требуется предъявление специального свидетельства (о пригодности к использованию).

10. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Резервуар поднимается за специальные петли с проушинами с помощью тросов, длина которых соответствует размерам резервуара.

При отсутствии возможности применения тросов заданной длины, необходимо обязательно использовать траверсу. Допустимая грузоподъемность траверсы/троса должна быть \geq массы резервуара.

После установки резервуара необходимо выполнить визуальный контроль зоны между резервуаром и фундаментом.

10.1. ПРИСОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ

Трубопроводы должны быть проложены и смонтированы таким образом, чтобы исключалось их недопустимое перекашивание и на резервуар не оказывалось

дополнительной внешней нагрузки (напр., посредством использования компенсаторов или колен трубопроводов).

Линии вентиляции должны быть точно измерены и не должны перекрываться запорной арматурой. Вентилироваться и деаэрироваться через общий трубопровод могут только такие резервуары, в которых хранящиеся жидкости и их испарения при контакте друг с другом не образуют опасных соединений.

Если элементы вентиляции оснащены сеткой для защиты от насекомых и т.п., её следует регулярно проверять на предмет загрязнения и при необходимости чистить, чтобы исключить образование избыточного или недостаточного давления. При установке резервуаров на открытом воздухе следует предусмотреть меры их защиты от обледенения.

При подсоединении трубопроводов следует использовать предусмотренные для фланцевых штуцеров уплотнения и соединительные болты.

После установки резервуара и подсоединения трубопроводов, перед герметизацией входного отверстия, необходимо проверить внутреннюю поверхность резервуара на предмет наличия повреждений при монтаже и загрязнений.


Поставляемые отдельно вспомогательные элементы, как напр. лестницы, поручни, индикаторы уровня заполнения и т.п. должны устанавливаться с учётом действующих правил техники безопасности и в соответствии с монтажными чертежами.

Смонтированные вспомогательные компоненты (лестницы и т.п.) не должны являться помехой для расширения резервуара.


Необходимо удалить все устанавливающиеся для транспортировки крепления и предохранительные элементы внутри и снаружи резервуара.

11. МОНТАЖ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ЕМКостей ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

Минимальное расстояние от полипропиленовых изделий L_{min} до наружной кромки кювета либо подошвы насыпи дороги не менее глубины котлована H .

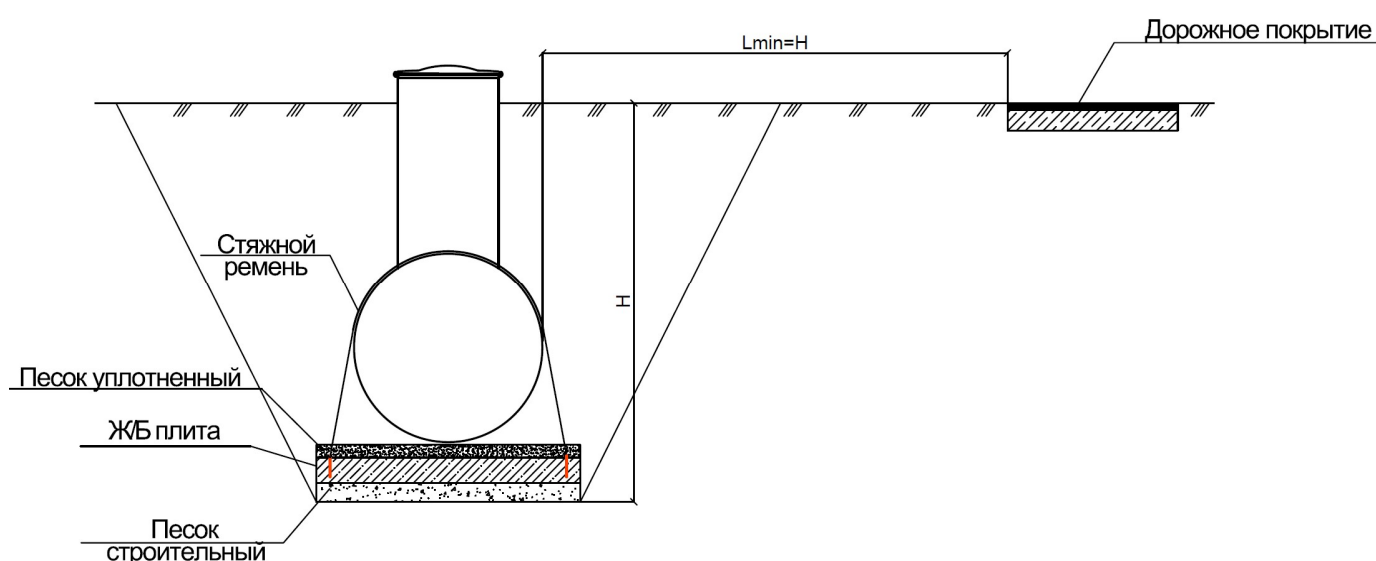

Минимальное расстояние между полипропиленовыми изделиями при параллельной установке $(D1+D2)/4$, но не менее 1000 мм.

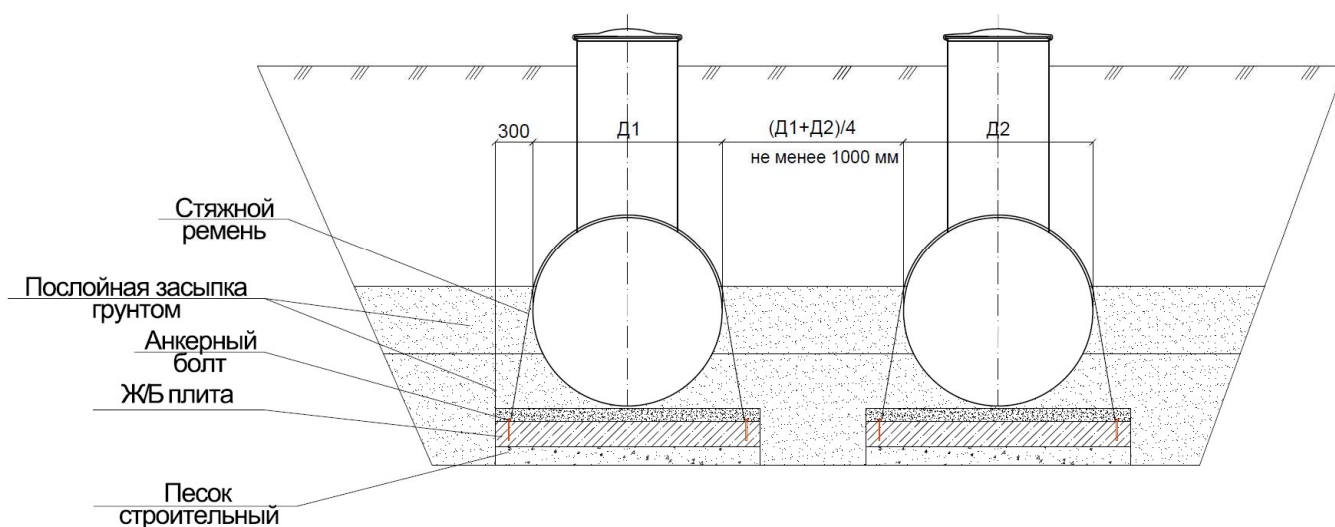

Минимальное расстояние между полипропиленовыми изделиями при последовательной установке не менее 1 метра.

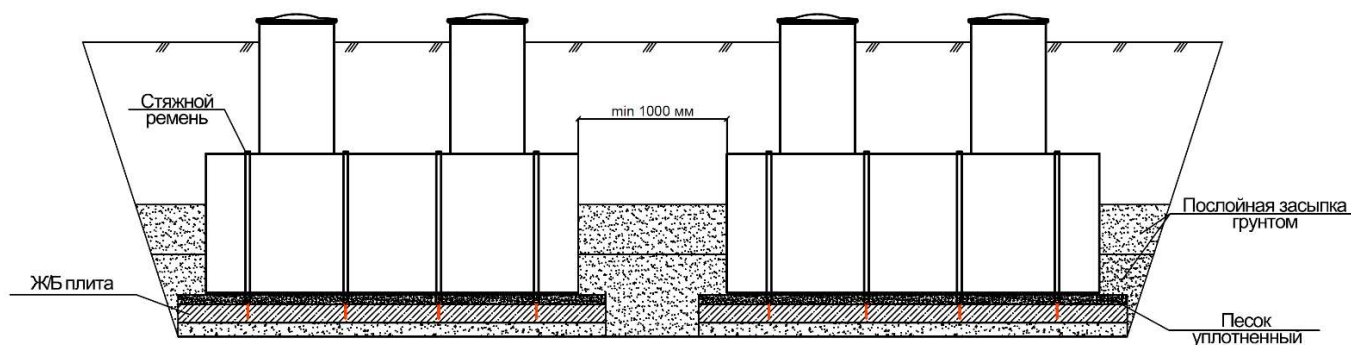



Таблица минимальных расстояний по ширине котлована (справочно)

Таблица 2


| Диаметр емкости, мм | Вертикальная стенка траншеи с креплениями, мм | С откосами стенка траншеи, мм | |
|------------------------|--|----------------------------------|----------------|
| | | $B < 60^\circ$ | $B > 60^\circ$ |
| 1100 < DN < 2000 | 1400 | 1400 | 700 |
| 2200 < DN < 2500 | 2000 | 2000 | 700 |
| 3200 | 2400 | 2400 | 700 |

Внешнее расстояние от наружной стенки изделия до края траншеи должно быть не менее значения указанного в таблице.

Вертикальная стенка траншеи с креплениями

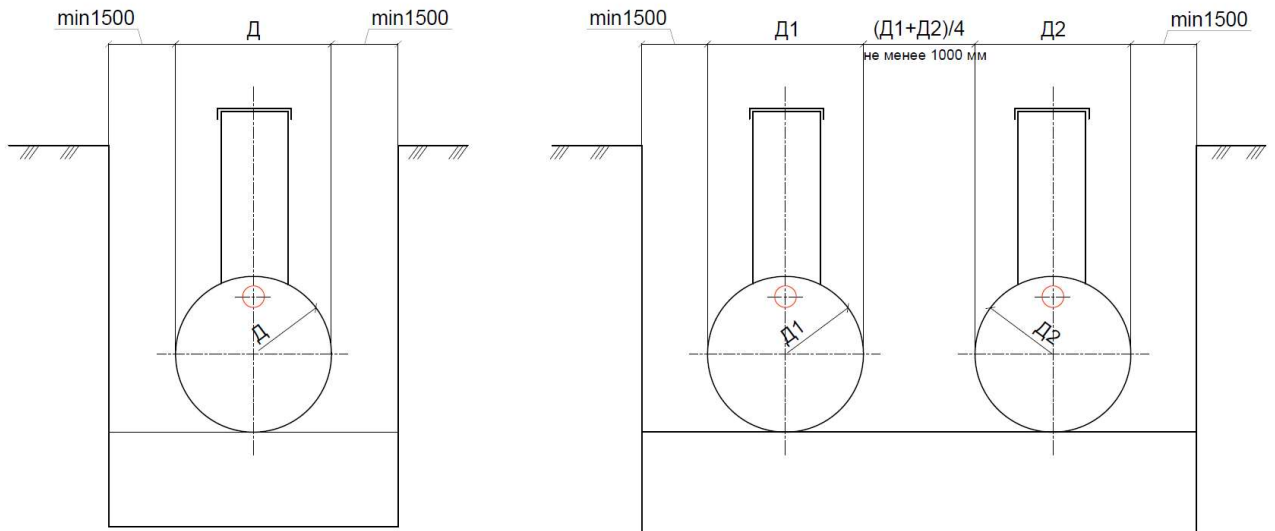

Стенка траншеи с откосами

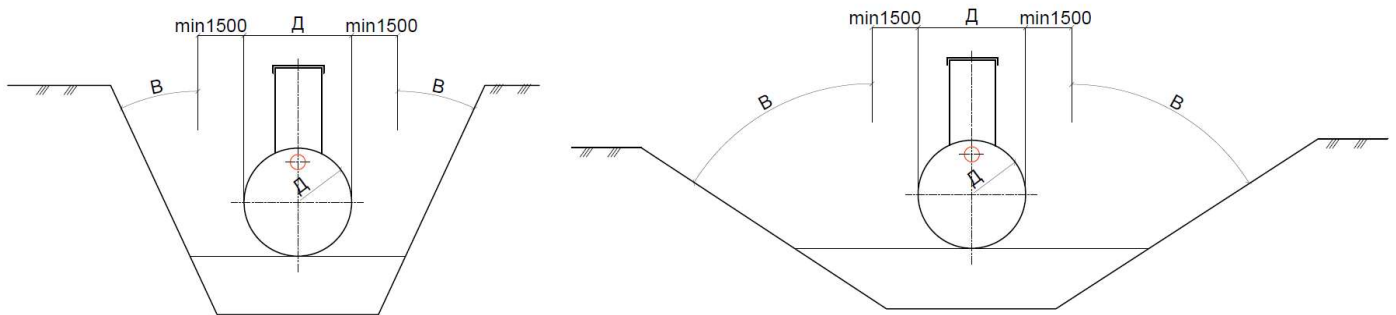



11.1. ИЗГОТОВЛЕНИЕ Ж/Б ПЛИТ

В качестве основания под полипропиленовые изделия заводом изготовителем рекомендовано монолитная ж/б плита.

Запрещается использовать несколько плит в основании под полипропиленовые изделия. Это может привести к повреждению изделий при эксплуатации.


Ж/б плиту можно залить в котловане или на бровке котлована с последующим монтажом на дно котлована. Все зависит от размера кол-во монтируемых полипропиленовых изделий и т.д.

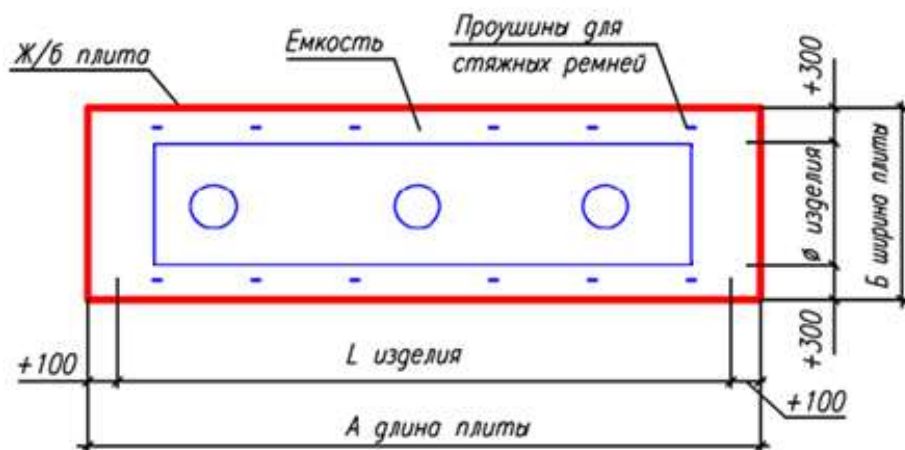

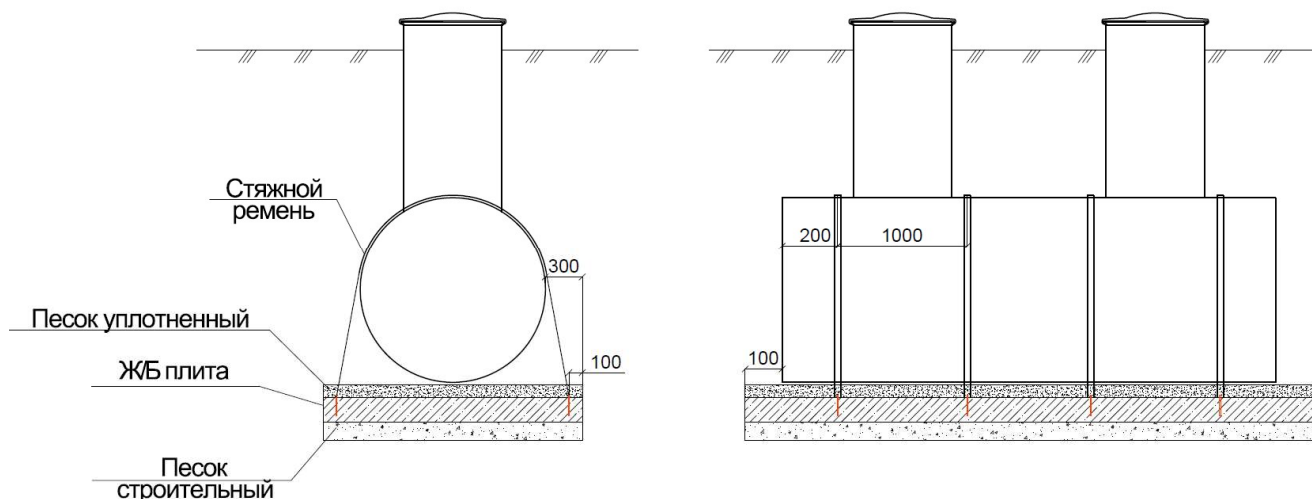


Для армирования плиты рекомендуем использовать арматуру класс АIII диаметром $\text{Ø}12$ мм с шагом 200×200 мм. При изготовлении плиты внизу котлована достаточно армирования в одну сетку. При изготовлении плиты на бровки котлована рекомендуем армировать в две сетки в избежание поломки плиты при монтаже краном. В качестве закладных деталей (проушин для крепления стяжных ремней) использовать арматуру класс АI диаметром $\text{Ø}16$ мм.

Пример раскладки арматуры и установка закладных деталей.

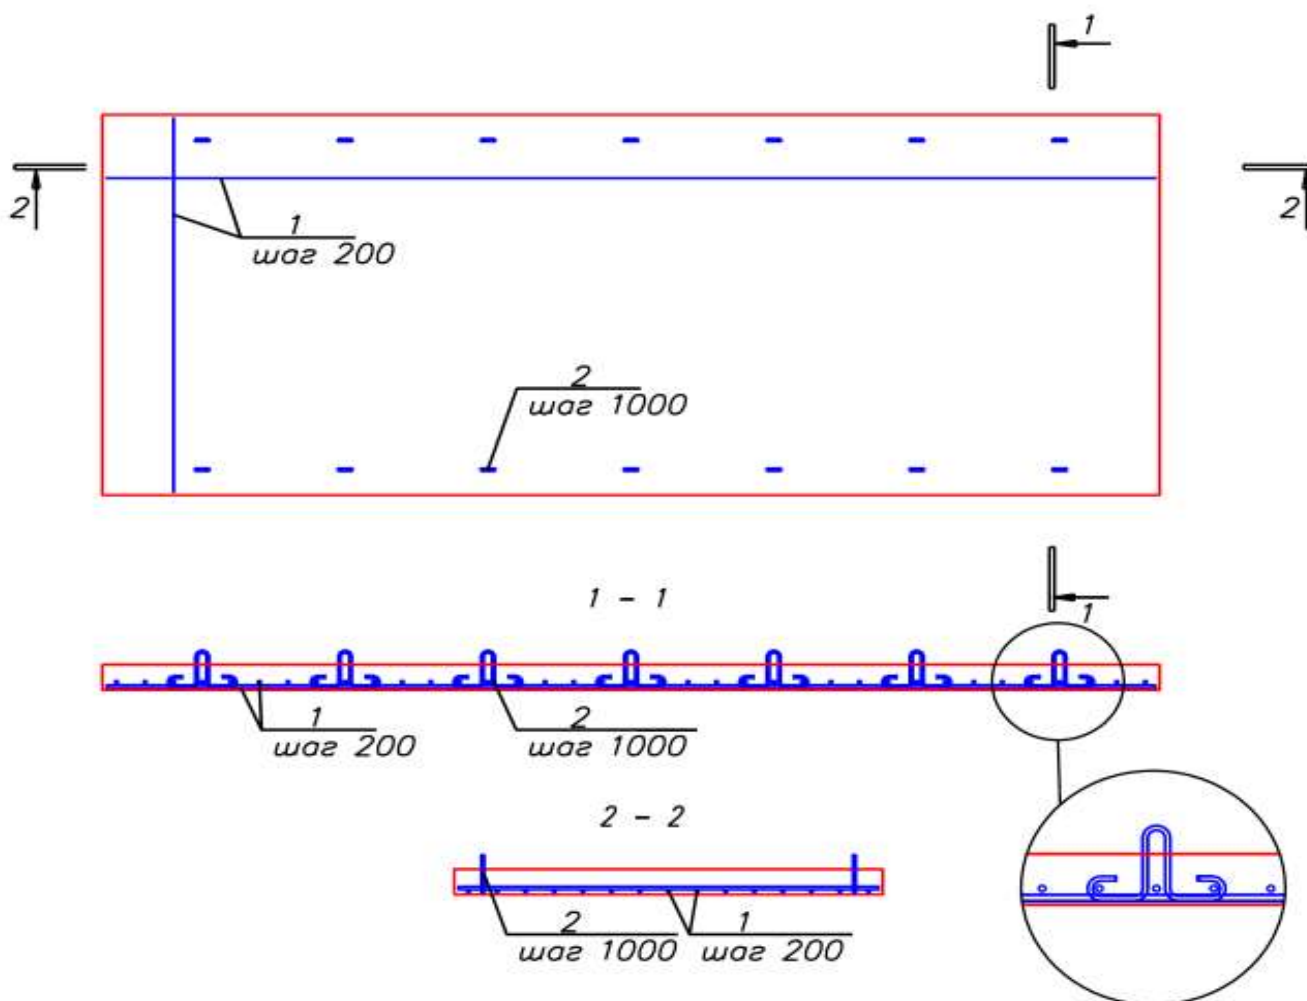


Узел детализировки закладной детали (проушина для крепления стяжных ремней)

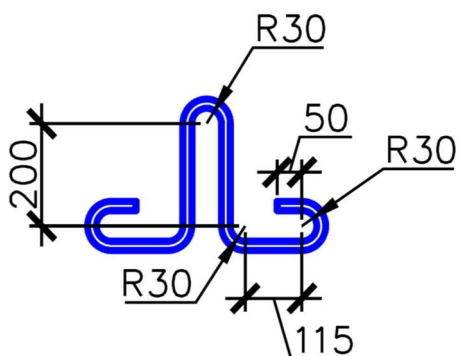


11.2. ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ ПОД ПЛИТУ

Вариант №1. При изготовлении ж/б плиты на поверхности котлована и последующим монтажом. В качестве основания под плиту рекомендуется использования сначала геосинтетический материал, затем уплотненный щебень 20-40 мм толщиной $h=20-30$ см.

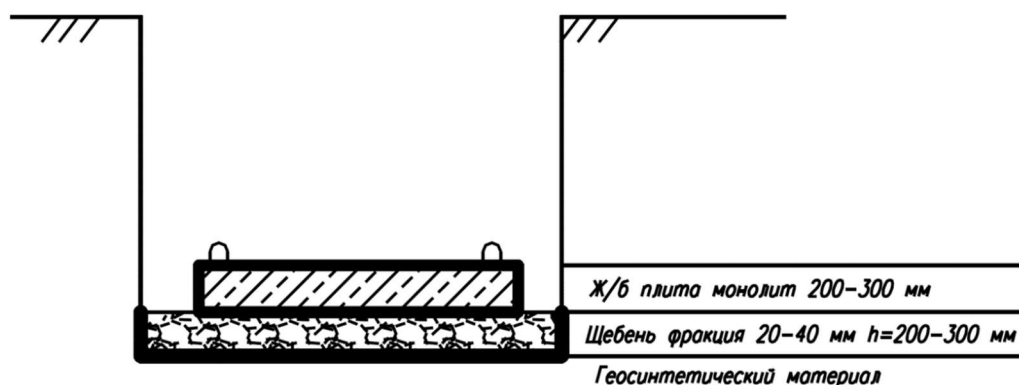

Вариант №2. При изготовлении ж/б плиты на дне котлована в качестве основании рекомендуется использовать уплотненный песок и бетонную подготовку.

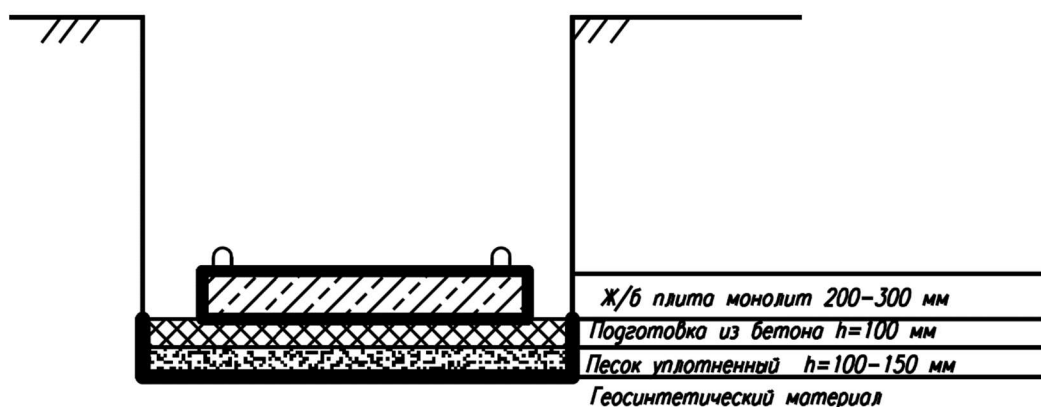

Подготовка основания

Выравнивающий слой песка на ж/б плите необходим для обеспечения надежной, стабильной и ровной опоры тела полипропиленовых изделий.

В качестве материала выравнивающего слоя (основание под изделия) применяется песок высотой 150-250 мм. При использовании основания из песка не допускается наличия в нем крупных валунов размером более 50 мм, глинистых комков, строительного мусора и т.д.


Запрещается производить подготовку основания при наличии в котловане снега, льда или использовать мороженный материал выравнивающего слоя.

Запрещается подкладывать деревянные бруски на основание под полипропиленовые изделия в избежание их повреждения.



Материал подстилающего слоя подается механизированным способом в траншеи и разравнивается вручную. Неровности на дне устраняются вручную. Поверхность выравнивающего слоя необходимо тщательно уплотнить трамбовкой.

Запрещается использовать супеси в качестве материала основания под изделия.

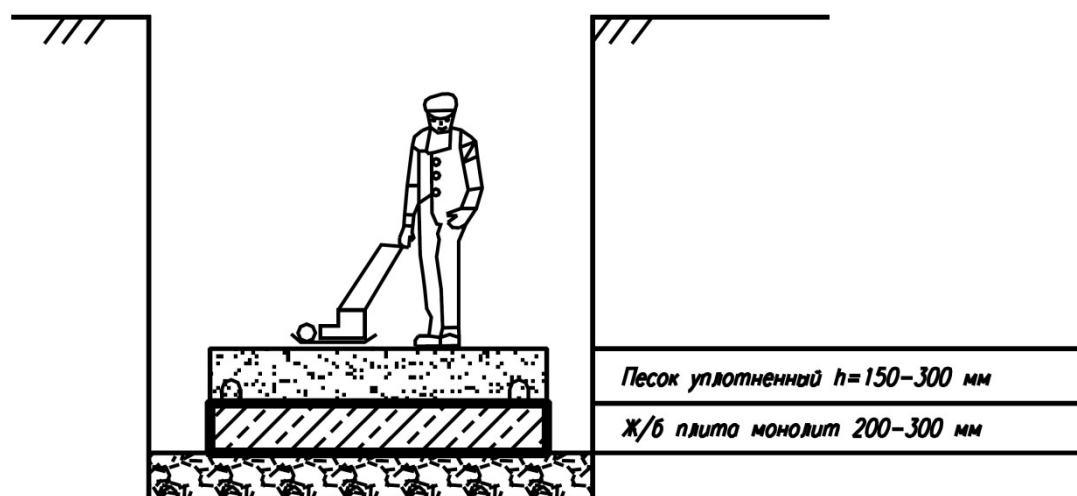

11.3. МОНТАЖ ИЗДЕЛИЙ


Доставленные на строительную площадку полипропиленовые изделия раскладываются на площадке временного хранения. Возможно, производить монтаж непосредственно с транспортных средств согласно часовому графику доставки полипропиленовых изделий, увязанному с общим графиком монтажных работ.

Опускание изделий в котлован производится с помощью крана или экскаватора.

Укладка изделий производится на заранее подготовленное уплотненное выровненное песчаное основание.


Установка полипропиленовых изделий производится с применением геодезических приборов с особо тщательной проверкой соблюдения проектных отметок и выравниванием по оси.

Запрещается: сбрасывать полипропиленовые изделия в котлован; перемещать полипропиленовые изделия вдоль траншеи волоком, бить о стенки котлована.

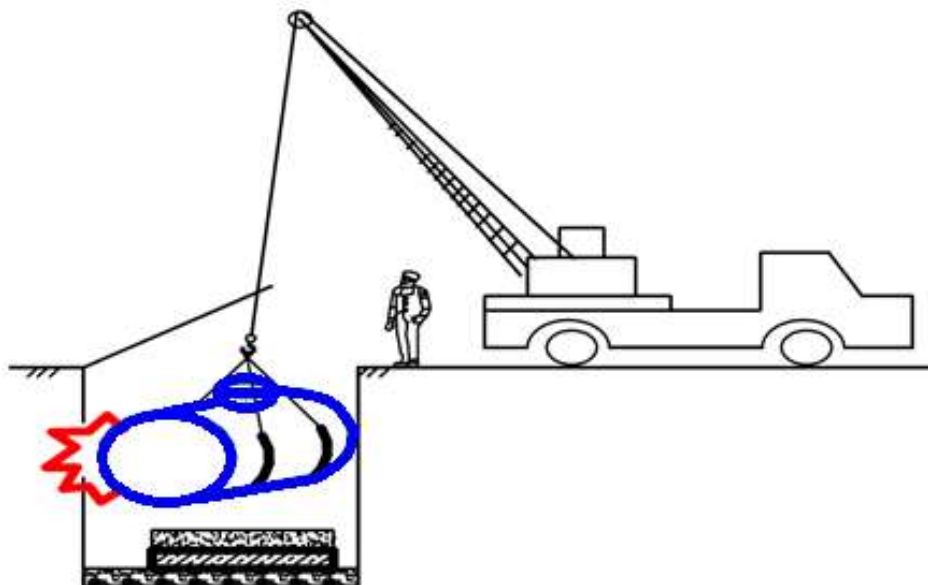

При перерывах в монтаже емкостей необходимо зафиксировать емкости от смещения и всплытия (путем наполнения водой) прикрыть открытые горловины временными заглушками исключающих попадания внутрь емкостей грязи или посторонних предметов.

ВНИМАНИЕ. Необходимо заказать кран в соответствие с весом полипропиленовых изделий и необходимым вылетом стрелы для монтажа.

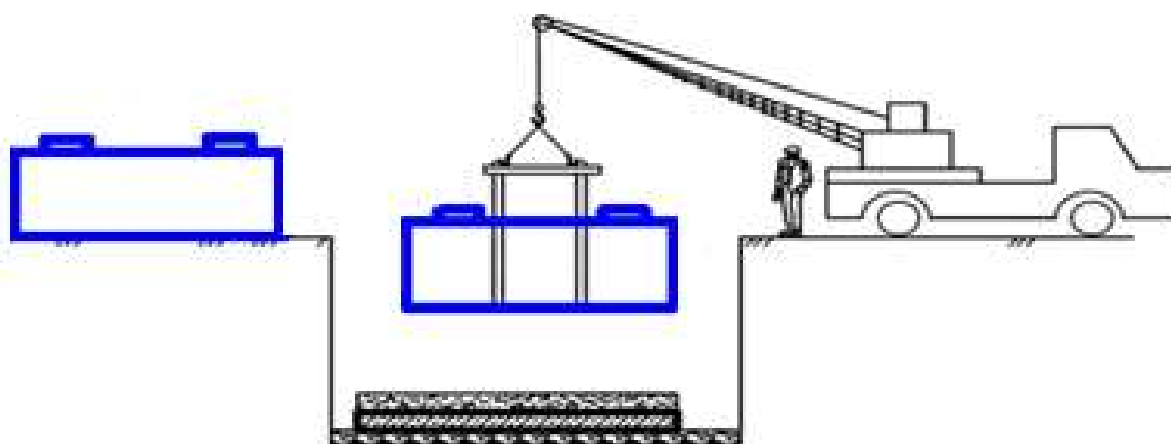

Монтаж полипропиленовых изделий

- монтажник стропит емкость с помощью универсальных нейлоновых строп подает сигнал машинисту автокрана поднять груз на 0,1-0,2 м от земли;
- проверив надежность строповки, монтажник разрешает опускание емкостей в котлован
- двое других монтажников после опускания емкости на дно котлована спускаются вниз и центрируют ее на плите;
- первый монтажник подает сигнал машинисту ослабить стропы и опустить емкость на дно котлована.
- монтажники расстроповывают емкость;
- уложенную емкость окончательно центрируют;
- монтажники производят окончательное закрепление емкостей стяжными ремнями.

Фиксация полипропиленовых изделий стяжными ремнями.

Для предотвращения смещения и всплытия полипропиленовых изделий при обратной засыпке и действии грунтовых вод. Необходимо установить фиксирующие стяжные ремни из синтетических неэластичных материалов. Стяжные ремни устанавливаются путем закрепления полипропиленовых изделий через специальные закладные проушины, расположенные на монолитной ж/б плите.

Таблица подбора стяжных ремней по длине

Таблица 3

| Диаметр емкости, мм | 1100-1800 | 2000-2500 | 2600-3200 | 4000 |
|---------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| Ширина ремня 50мм | Длина ремня 6000мм | Длина ремня 7500мм | - | - |
| Ширина ремня 75мм | - | - | Длина ремня 10 000мм | Длина ремня 12 000мм |

Стяжные ремни располагаются на расстоянии 0.8-1.0 м. Вместе установки технического колодца ремни располагаются на расстоянии 1.3 м. Стяжные ремни располагаются на емкости предотвращая их возможное соскальзывания. После установки стяжных ремней полипропиленовые изделия фиксируются на плите с помощью ручных зажимов, расположенных на ремнях.


Запрещается установка стяжных ремней на входном и выходном патрубке.

При установке линейки полипропиленовых изделий, сначала необходимо установить соединительные трубопроводы между изделиями, а затем зафиксировать их стяжными ремнями на ж/б плите.

После установки всех ремней необходимо еще раз проверить их натяжку и проверить не вдавливаются они в корпус изделия.

При высоком уровне грунтовых вод и в агрессивных почвах к металлу необходимо обработать оцинкованные зажимы битумной мастикой или солидолом.

Пример установки стяжных ремней на полипропиленовых ёмкостях

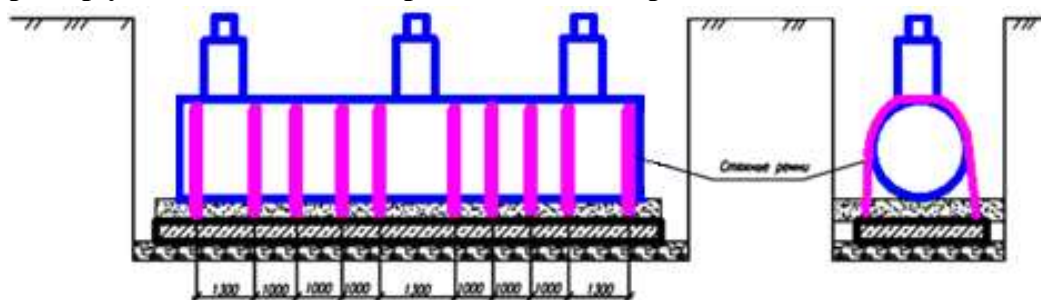


11.4. ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА

После монтажа и центровки на подготовленном основании и фиксации положения полипропиленовых изделий на ж/б плите необходимо уплотнить пространство под нижней частью емкости.


Обратную засыпку котлована необходимо производить песком с послойным **уплотнением до верха котлована с уплотнением $K > 0,95$**

При этом уплотнение может производиться с помощью ручной трамбовки, деревянного бруса и т.д. Не допускается контакта уплотняющего оборудования с емкостью во избежание её повреждения.

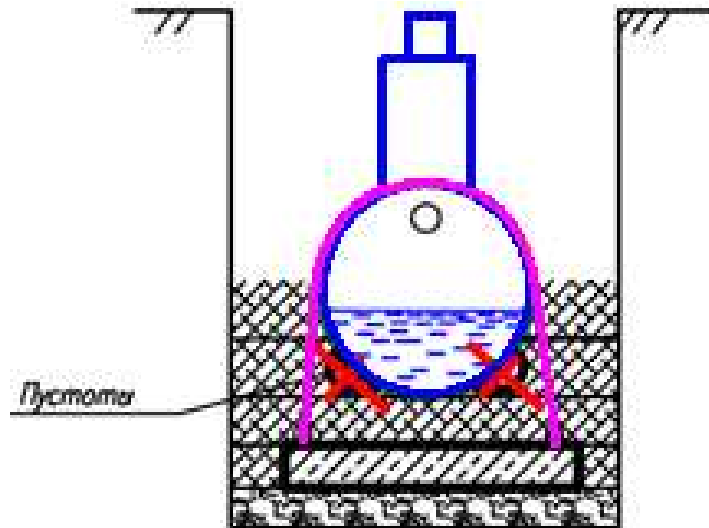

В качестве материала обратной засыпки применяется строительный песок. При использовании песка не допускается наличия в нем крупных валунов размером более 50 мм, глинистых комков, строительного мусора и т.д.


Запрещается производить обратную засыпку при наличии в котловане снега, льда или использовать мороженный материал обратной засыпки.

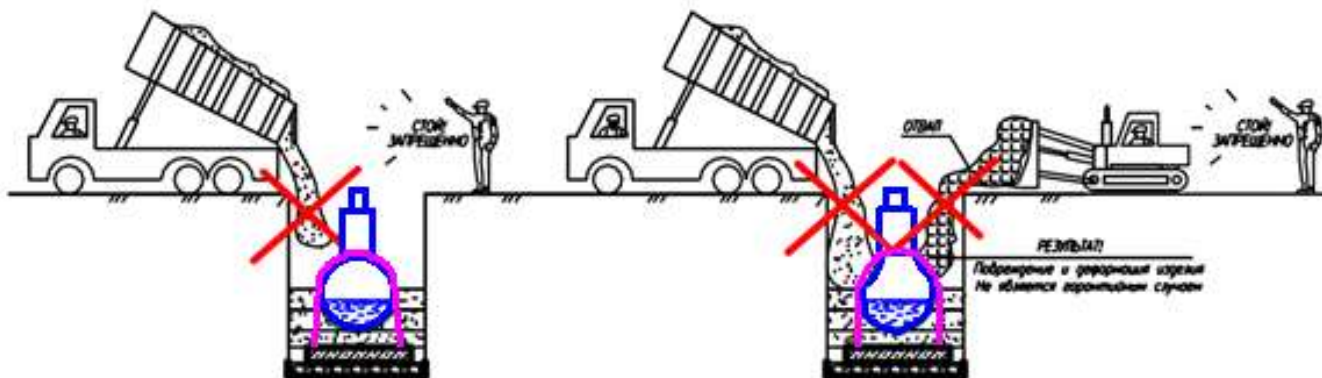


Запрещается использовать местный грунт и суглисы в качестве материала обратной засыпки.

Примечание: В случае обрушения стенок котлована в процессе производства земляных работ необходимо убрать весь обрушившийся грунт. После уплотнения пространства под нижней частью емкости (несущее ложе), приступают к послойной обсыпке и трамбовке пространства вокруг изделий.

Во избежание смещения емкости насыпают материал обсыпки с каждой стороны изделия поочередно. Машинист экскаватора с ковшем обратная лопата разгружает песок малыми порциями по обе стороны емкости. Толщина каждого слоя обсыпки вокруг изделий не должна превышать 30 см. Во избежание горизонтальных смещений емкостей, уплотнение материала обсыпки выполняется послойно равномерно с обеих сторон и в равной степени в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».

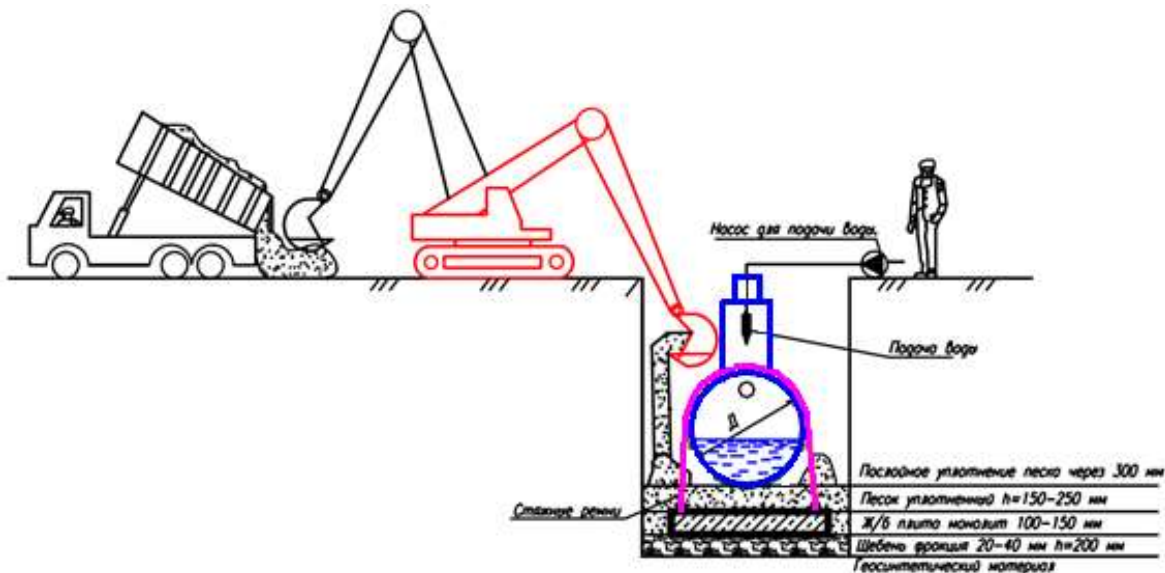

ВНИМАНИЕ. Одновременно с обратной засыпкой необходимо производить наполнение полипропиленовых емкостей водой для предотвращения её всплытия, выдавливания и смещения.

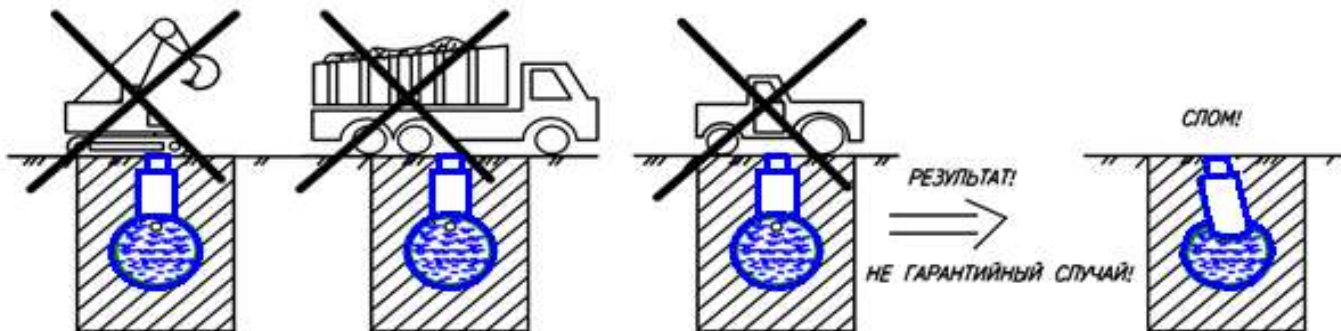


Запрещается движение автотранспорта и тяжелой строительной техники после обратной засыпки котлована с установленным в нем полипропиленовых изделиями в избежание повреждений.

11.5. ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ЗАСЫПКА

Обратную засыпку до верха котлована необходимо производить песком с послойным уплотнением до верха котлована с уплотнением $K > 0,95$


При установке очистных сооружений под усовершенствованными покрытиями предусматривается устройство разгрузочной ж/б плиты.

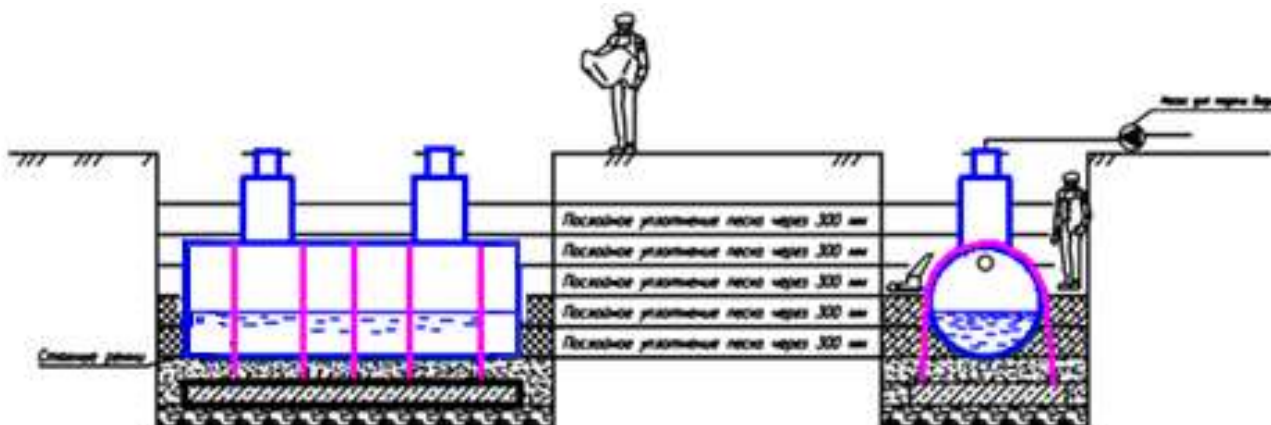


11.6. УСТРОЙСТВО РАЗГРУЗОЧНОЙ ПЛИТЫ

При установке полипропиленовых изделий под усовершенствованным покрытием (асфальт) с движением автотранспорта необходимо установить разгрузочную плиту для компенсации нагрузок.

Схема устройства разгрузочной плиты.

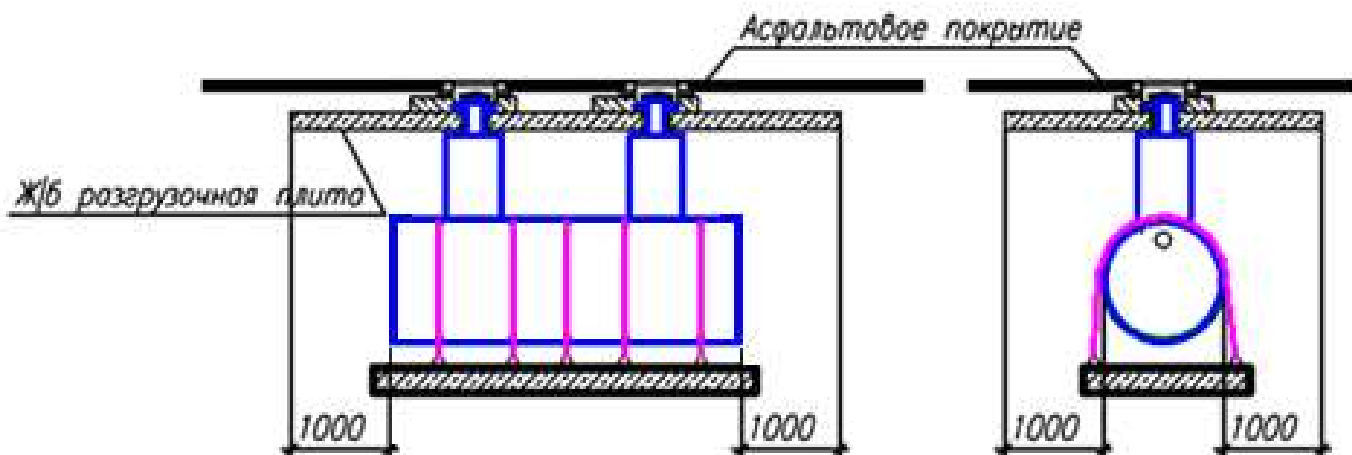


Детализровка узла установки чугунных люков.

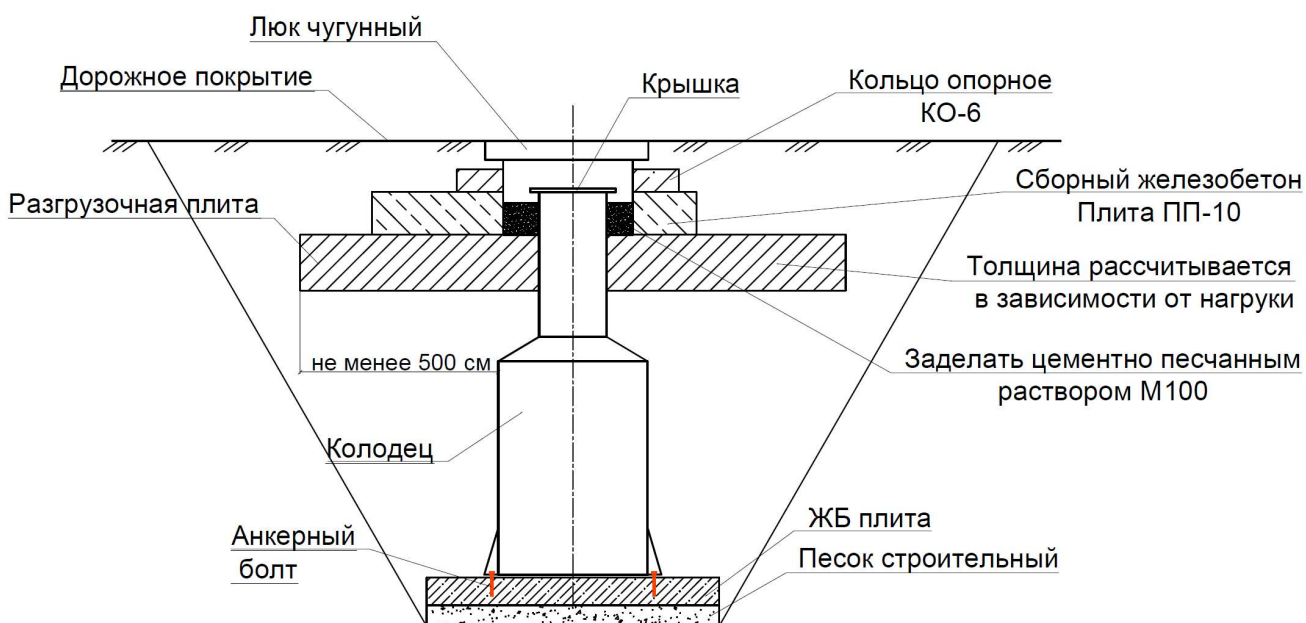


При установке полипропиленовых изделий в обводненных грунтах при не достаточной высоте обратной засыпки или расположении в низинах и т. д. Могут быть использованы следующие схемы устройства пригрузов, предотвращающие всплытие.

Схема №1

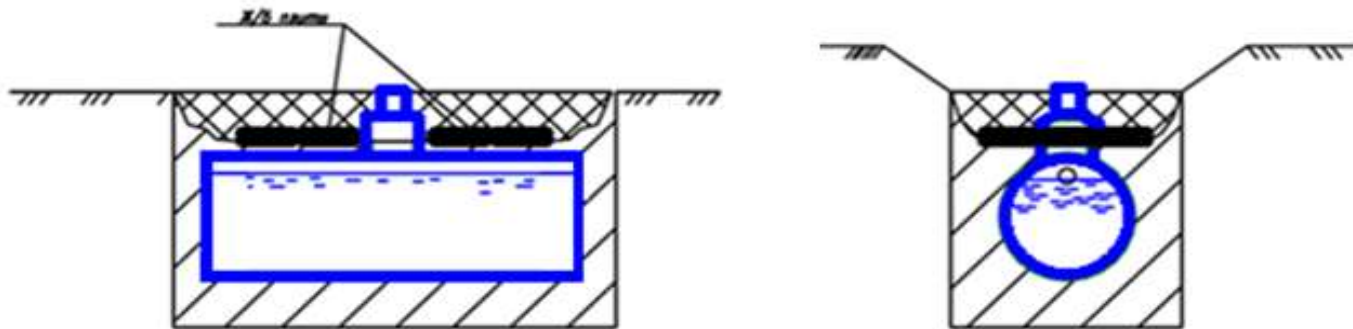

В качестве пригруза используются ж/б плиты, укладываемые на песок поверх емкости, которые противодействуют силам всплытия.


Схема №2

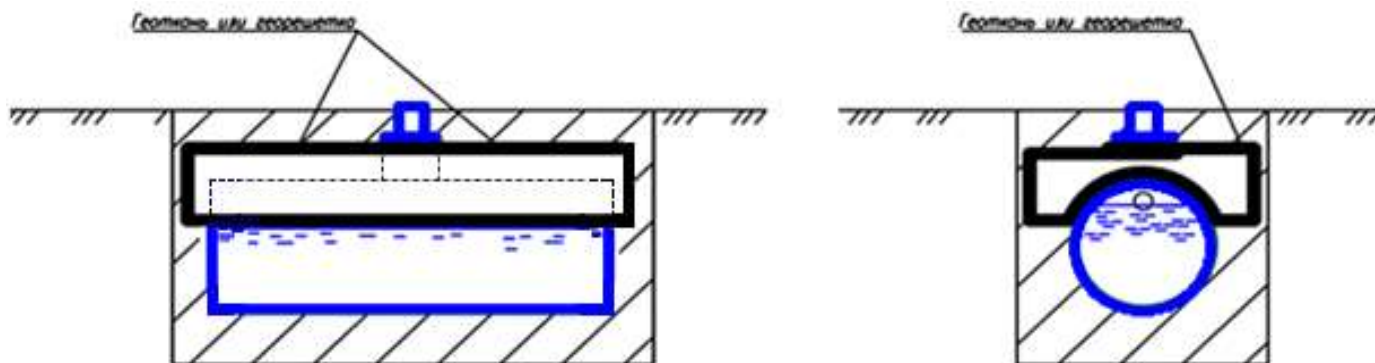

В качестве пригруза против сил всплытия используется собственный вес грунта, который заворачивается в верхней части в слой геосинтетического материала или геосетки.

11.7. ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ ПРИ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКЕ

Для предотвращения всплытия полипропиленовых изделий из-за атмосферных осадков и грунтовых вод после монтажа следует произвести обратную засыпку песком с послойным уплотнением до высоты поверхности земли.

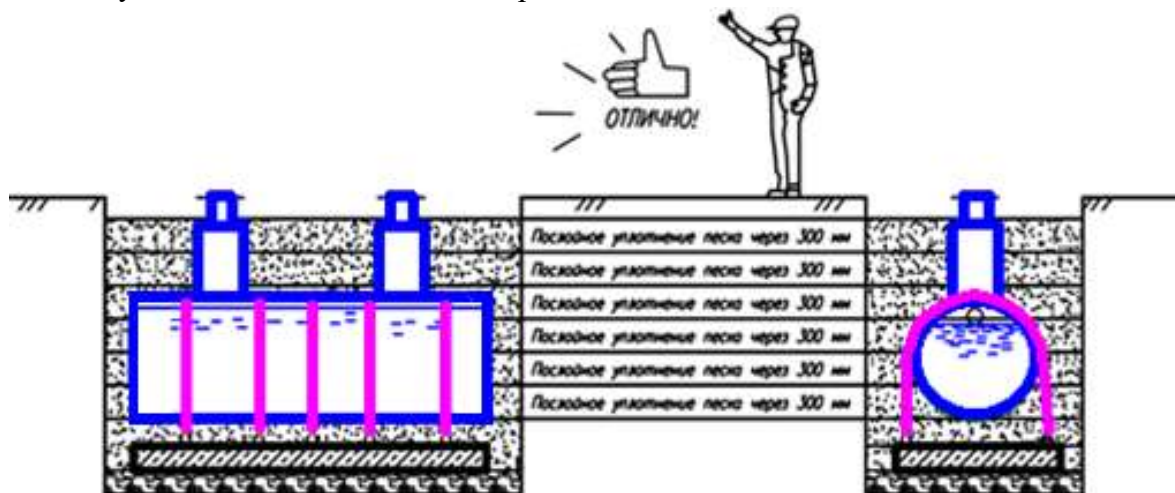

Контроль качества прокладки полипропиленовых изделий

Контроль качества производства работ по монтажу полипропиленовых изделий состоит в наблюдении и проверке соответствия их проектной документации, настоящих рекомендаций и условиям производства работ.

12. МОНТАЖ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ЕМКостей ВЕРТИКАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

12.1. ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ ПОД ПЛИТУ

Перед монтажом емкости необходимо правильно подготовить основание. То есть, если разработка производится механизированным способом, то котлован должен быть немного не доработан до проектной отметки, для того, чтобы не нарушать природную целостность грунта. Одновременно с земляными работами производится постоянное водопонижение, если оно присутствует на объекте.

Доработку грунта до проектной отметки необходимо вести вручную, не допуская перекопа. Залить или уложить на дно котлована железобетонную плиту основания. Плита основания должна быть установлена строго горизонтально. Плиту следует армировать двойной арматурной сеткой (ячейка 200x200, диаметр арматуры 12 мм). Размеры плиты основания принимаются согласно проектной документации.


Все бетонные работы проводить в соответствии со СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения». После того, как бетон наберет марочную прочность, начинается монтаж емкости.

12.2. МОНТАЖ ИЗДЕЛИЙ

Установка емкости производится с помощью грузоподъемного крана. Для строповки оборудования на корпусе с наружной стороны предусмотрены петли транспортировочные. Перемещение емкости краном должно производиться с соблюдением техники безопасности. При монтаже не допускается ударных нагрузок на корпус, так как это может привести к деформации и, как следствие, к нарушению герметичности корпуса.

Монтаж полипропиленовых изделий

- монтажник стропит емкость с помощью универсальных нейлоновых строп подает сигнал машинисту автокрана поднять груз на 0,1-0,2 м от земли;
- проверив надежность строповки, монтажник разрешает опускание емкостей в котлован
- двое других монтажников после опускания емкости на дно котлована спускаются вниз и центрируют ее на плите;
- первый монтажник подает сигнал машинисту ослабить стропы и опустить емкость на дно котлована.
- монтажники расстроповывают емкость;
- уложенную емкость окончательно центрируют;
- монтажники производят окончательное закрепление емкостей стяжными ремнями.

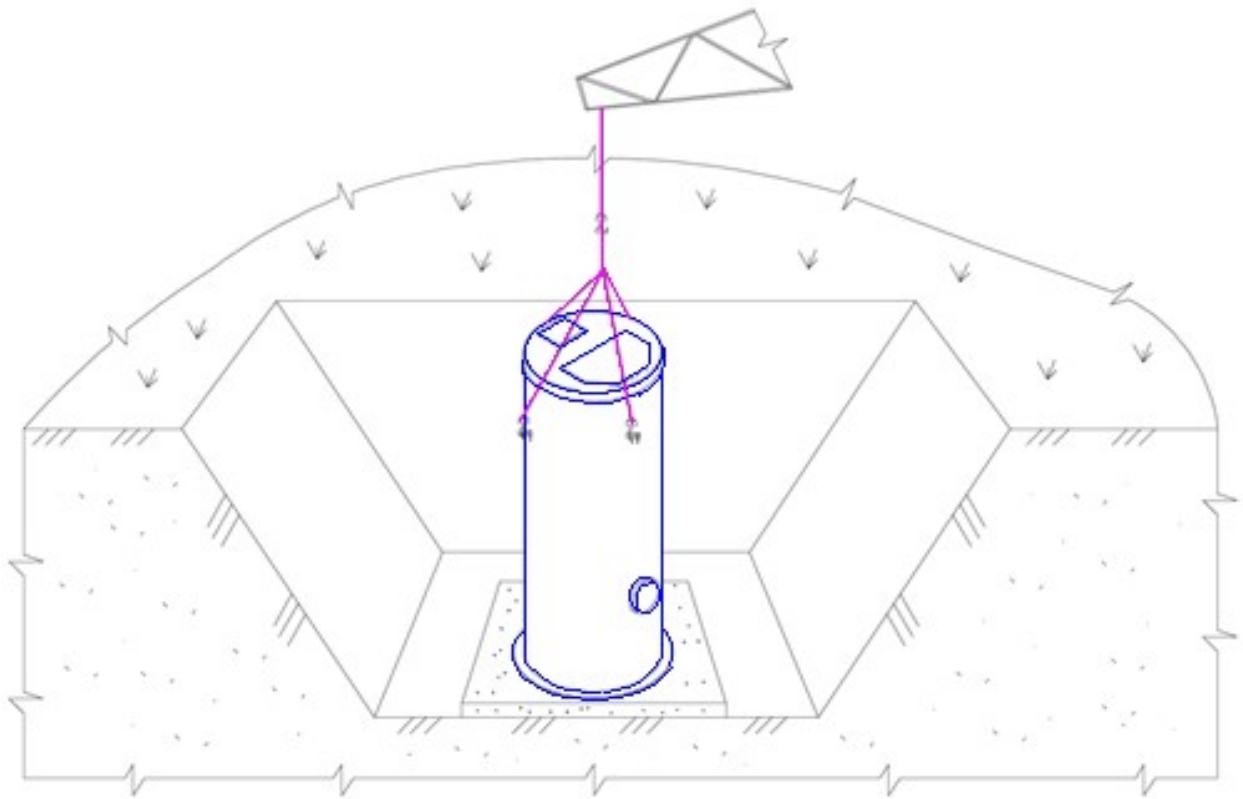


Перед монтажом емкости на бетонное основание необходимо очистить поверхность основания от посторонних предметов.

Оборудование должно быть установлено на опорную плиту строго вертикально, по центру бетонной подушки и развернуто таким образом, чтобы совпали направления и отметки входных и напорных патрубков согласно принципиальной схеме.

Закрепить емкость к бетонному основанию при помощи не поддающихся коррозии анкерных болтов.


Цель анкерки заключается в том, чтобы обеспечить фиксированное положение емкости под землей и воспрепятствовать ее подъему на поверхность в результате возникающей в воде выталкивающей силы.

При анкерке оборудования необходимо учитывать потенциальные риски, которые могут обусловить подъем приемного резервуара на поверхность (уровень грунтовых вод, сток дождевой воды, аварийные затопления, нестабильная почва и пр.).

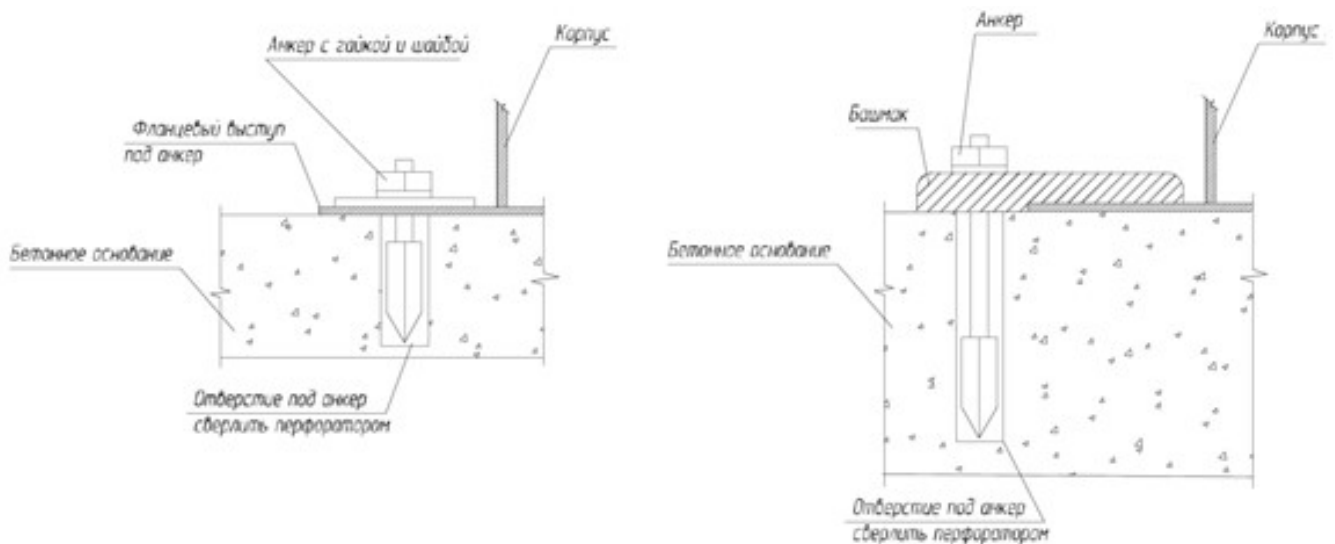

Если емкость диаметром более 1,9 метра, или сложные условия установки (высокий уровень грунтовых вод, большая глубина установки), **то необходимо дополнительно к анкерам произвести пригруз корпуса бетонным раствором.** При этом, верхний уровень бетона должен быть на 200 мм выше первого ребра жесткости корпуса.

Расчет бетонного пригруза должен быть произведен в проектной документации.

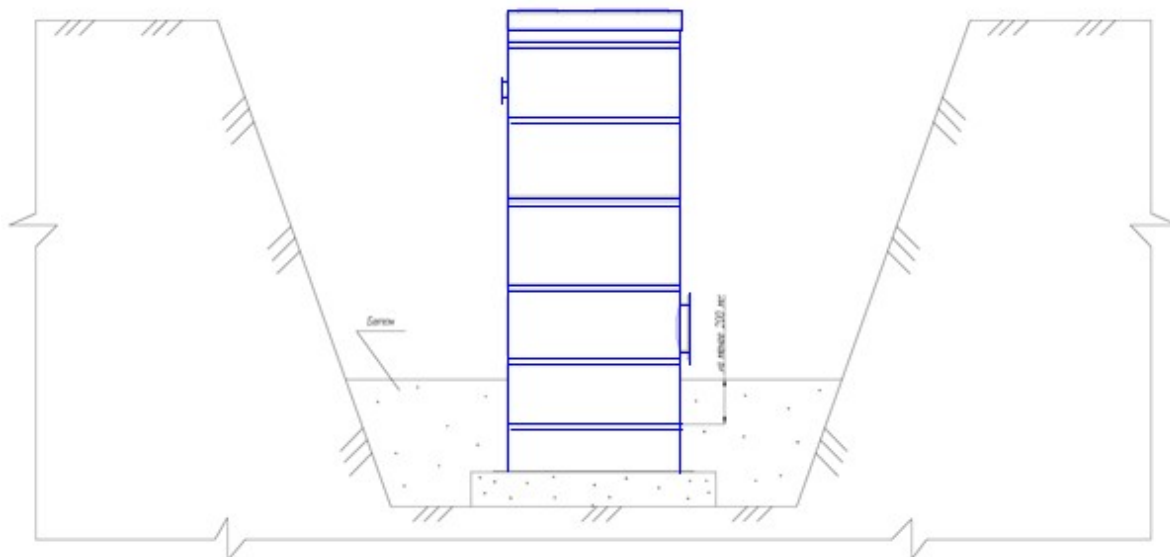

12.3. ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА

После набора бетоном марочной прочности должна быть произведена обратная засыпка:

- ручная засыпка: до $\frac{1}{4}$ высоты емкости засыпка производится мягким грунтом (песком) без камней равномерно по окружности. В противном случае возможна деформация корпуса. Засыпку выполнять по слоям, уплотняя каждый слой. Высота каждого слоя 300 мм;
- механизированная засыпка: выше $\frac{1}{4}$ высоты корпуса засыпку допускается осуществлять механизированным способом с послойным уплотнением (по 300 мм). Не допускается наличие твёрдых включений (булыжники, кирпичи и т.п.) во избежание ударных воздействий. Применение механических вибраторов массой более 100 кг **запрещено.** Уплотнение грунта на расстоянии ближе, чем 300 мм от КНС, **запрещается.**
Засыпка мерзлым грунтом запрещена!



Когда обратная засыпка дойдет до патрубков, осуществить необходимые соединения и продолжать заполнять котлован слоями по 300 мм до проектного уровня. Особое внимание необходимо уделять утрамбовке грунта под патрубками емкости.

Если емкость устанавливается в зоне озеленения, необходимо следить, чтобы люк был выше поверхности земли не менее чем на 100 мм. Это будет препятствовать нежелательному попаданию осадочных вод в приемный резервуар.

13. МОНТАЖ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ЕМКостей ПРЯМОУГОЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

13.1. ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ ПОД ПЛИТУ

Перед монтажом емкости необходимо правильно подготовить основание.

Доработку грунта до проектной отметки необходимо вести вручную, не допуская перекопа. Залить или уложить на дно котлована железобетонную плиту основания. Плита основания должна быть установлена строго горизонтально. Плиту следует армировать двойной арматурной сеткой (ячейка 200x200, диаметр арматуры 12 мм). Размеры плиты основания принимаются согласно проектной документации.


Перед проведением монтажа емкостей в котловане необходимо обустроить монолитную плиту-основание. Размер основания котлована под установку емкости должен превышать наружные габариты емкости минимум на 1500 мм по каждому из измерений. При установке нескольких емкостей в одном котловане необходимо обеспечить меж емкостное расстояние минимум в 500 мм.

13.2. МОНТАЖ ИЗДЕЛИЙ

Монтаж прямоугольных емкостей на строительной площадке и привязка их к коммуникациям выполняется в соответствии с проектом.

Емкости в зависимости от технологической схемы устанавливаются в бетонный саркофаг в соответствии с проектом, уклон не должен превышать 0,002, или с последующей засыпкой песчано-цементной смесью.

После размещения емкости в проектное положение необходимо выполнить работы по стыковке трубопроводов.

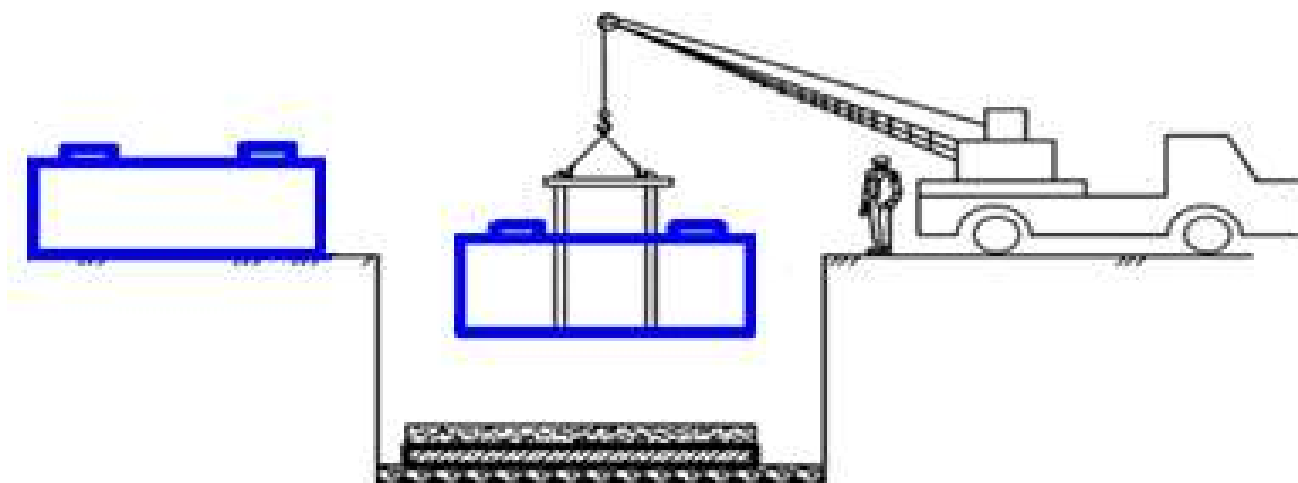

13.3. ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА

После набора бетоном марочной прочности должна быть произведена обратная засыпка:

- ручная засыпка: до $\frac{1}{4}$ высоты емкости засыпка производится мягким грунтом (песком) без камней равномерно по окружности. В противном случае возможна деформация корпуса. Засыпку выполнять по слоям, уплотняя каждый слой. Высота каждого слоя 300 мм;
- механизированная засыпка: выше $\frac{1}{4}$ высоты корпуса засыпку допускается осуществлять механизированным способом с послойным уплотнением (по 300 мм). Не допускается наличие твёрдых включений (булыжники, кирпичи и т.п.) во избежание ударных воздействий. Применение механических вибраторов массой более 100 кг запрещено.

14. ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

В процессе производства работ контролируют следующие основные параметры:

- Подготовку основания.
- Соблюдения проектного положения и направления изделий
- Подбивка, уплотнения нижнего ложа емкости.
- Наличие инструмента и приспособлений для монтажа изделий.
- Отсутствие крупный камней в материале основания и обратной засыпки.
- Отсутствие деревянных брусков под изделиями в основании.
- Контроль установки соединительных трубопроводов в входном и выходном патрубке.
- Контроль правильности установки стяжных ремней.
- Послойное трамбование и заполнение водой
- Обеспечение герметичности изделия и мест соединения после прокладки.

15. БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА. ПОЖАРНАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ

При монтаже полипропиленовых изделий должны соблюдаться правила по технике безопасности и противопожарной охране при производстве строительных работ, в т.ч. при работах на компрессорных, гидравлических и электрических установках согласно СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

Ознакомлению с ППР и технологическими картами, под роспись, подлежат все лица, занятые на работах.

Допуск на производственную территорию посторонних лиц, а также работников, находящихся в нетрезвом состоянии, запрещается.

Запрещается нахождение работников в опасной зоне работы механизмов.

Рабочие площадки должны быть оборудованы необходимыми ограждениями, защитными предохранительными устройствами, сигнальными фонарями по всей длине строительной площадки, обеспечивающими безопасность работ. Рабочие места, проходы, подмости и т.д. должны иметь освещение согласно действующим нормам.

Освещенность стройплощадки и рабочих мест должна быть не менее 50 люкс.

Подготовительные работы должны быть закончены до начала производства основных работ. До начала земляных работ вблизи существующих инженерных коммуникаций, нанесенных на сводном плане сетей, необходимо вызвать на место работ представителей организаций, эксплуатирующих эти коммуникации для оформления акта-допуска на производство работ.

Оборудование должно доставляться и монтироваться согласно паспорту и инструкции по эксплуатации.

При объектные и базовые площадки складирования должны быть обеспечены противопожарным инвентарем, первичными средствами пожаротушения. Ответственность за пожарную охрану, своевременное выполнение противопожарных мероприятий и исправное содержание средств пожаротушения в целом несет начальник участка, или ответственное лицо, назначенное приказом.

Материалы складироваться на выровненной площадке с жестким покрытием. К работе на оборудовании допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста, прошедшие обучение и аттестованные по виду осуществляемой работы, а также – прошедшие медицинское освидетельствование, ознакомленные с правилами и инструкциями по технике безопасности и сдавшие экзамены на знание этих правил.

Все рабочие, а также лица, осуществляющие технический надзор, должны быть обеспечены индивидуальными средствами защиты (каска, спецодежда, обувь, очки и т.п.) и обязаны во время работы ими пользоваться. На рабочем месте должна находиться аптечка для оказания первой помощи.

Перед началом работы по рытью или засыпки траншеи ответственный за проведение работ должен произвести инструктаж с машинистами экскаватора и бульдозера, выдать им наряд-допуск, схему производства работ.

В рабочей зоне запрещено находиться посторонним лицам.

Машинисты не должны оставлять без наблюдения машины при работающем двигателе.

Во избежание повреждения действующих ЛЭП в процессе работ устанавливают охранные зоны в обе стороны от крайних проводов. Работать на машине в охранной зоне ЛЭП разрешено при полностью снятом напряжении.

Не допускается работа экскаватора или бульдозера в пределах призмы обрушения грунта, а также не допускается выдвигать отвал бульдозера за бровку траншеи.

Нахождение людей в траншее в момент подъема или опускания грузов запрещается.

Для осуществления руководства строповкой грузов и оборудования в смене назначается старший стропальщик.

Рабочие места с применением оборудования, пуск которого осуществляется извне, должны иметь сигнализацию, предупреждающую о пуске, а при необходимости – связь с оператором.

Запрещается разводить огонь, хранить легковоспламеняющиеся вещества рядом с местами прокладки и хранения полипропиленовых изделий.

Места складирования изделий должны быть обеспечены средствами пожаротушения. В случае возникновения пожара и загорания их следует тушить любыми средствами пожаротушения.

Все технологическое, электрическое, монтажное оборудование и инструменты, работающие под напряжением свыше 36 В, должны быть заземлены в соответствии с требованиями Правил устройства и эксплуатации электроустановок.

При работе с лазерными приборами следует избегать прямого попадания луча в глаза.

Запрещается ставить зеркала или блестящие металлические предметы на пути прохождения луча. Луч должен проходить, по возможности, выше головы или ниже пояса работающих.

Место, где ведутся работы, должно быть ограждено и установлен предупредительный плакат.

Корпус лазерного прибора и блока питания необходимо заземлять.

Луч не должен выходить за пределы строительной площадки.

16. ОБЩИЕ СХЕМЫ МОНТАЖА ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

Схема монтажа наземного горизонтального оборудования на ложементх

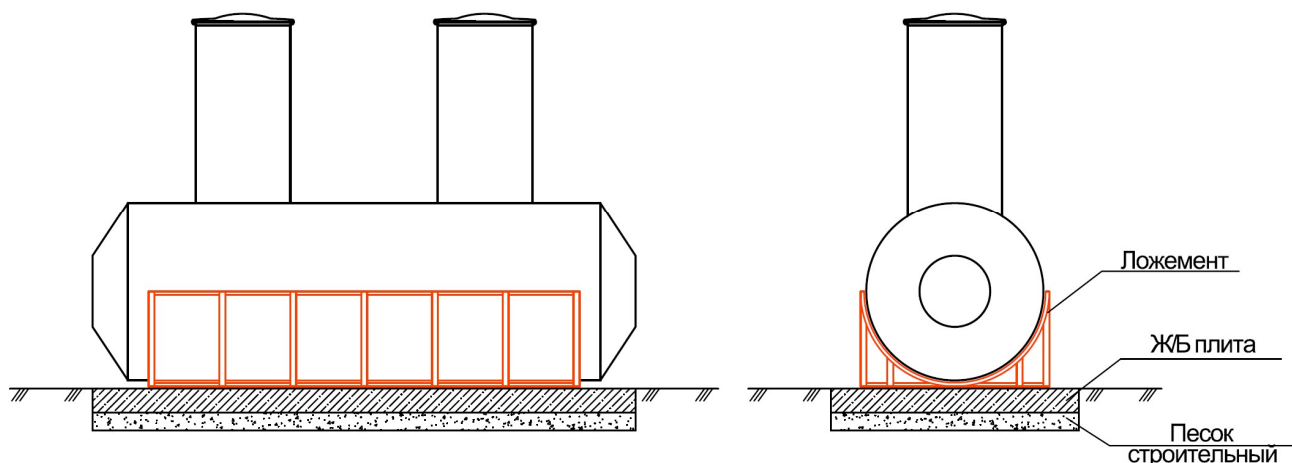


Схема монтажа наземного вертикального оборудования

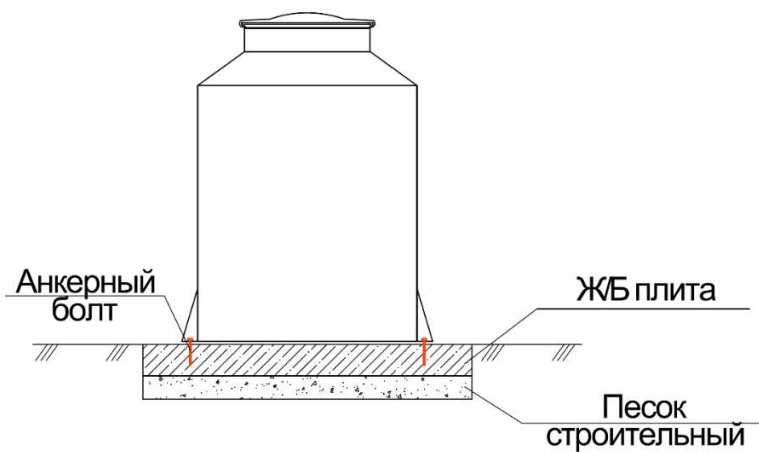


Схема монтажа наземного оборудования на раме

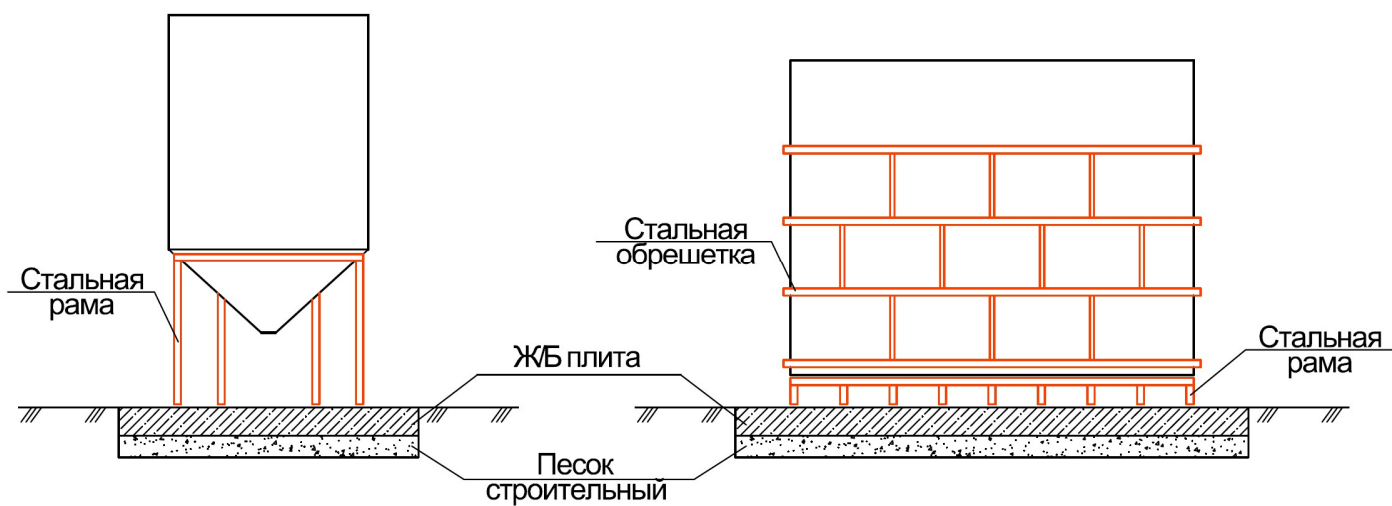


Схема монтажа подземного горизонтального оборудования под газон

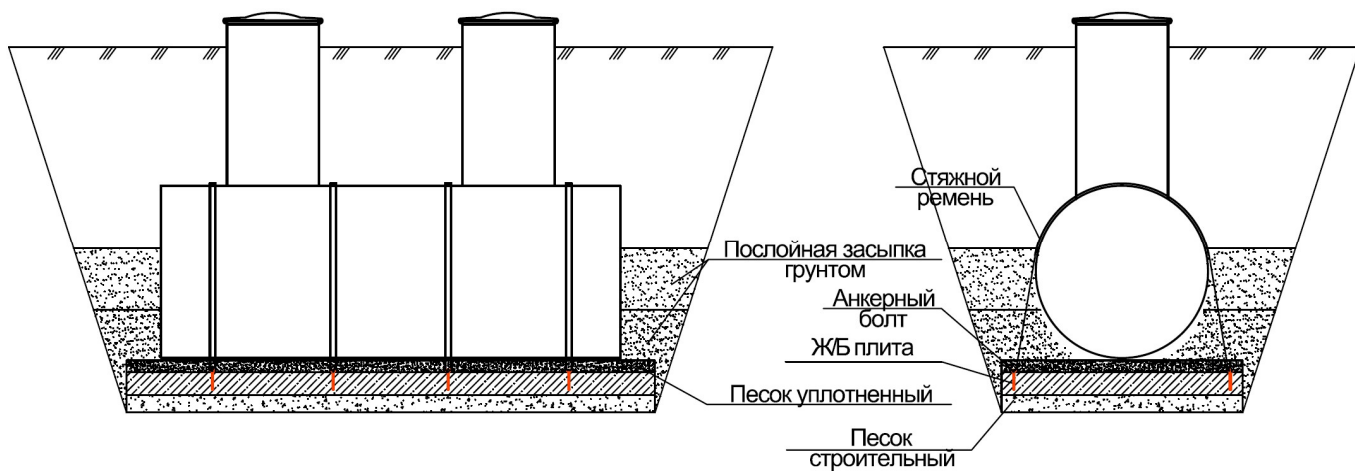


Схема монтажа подземного вертикального оборудования под газон

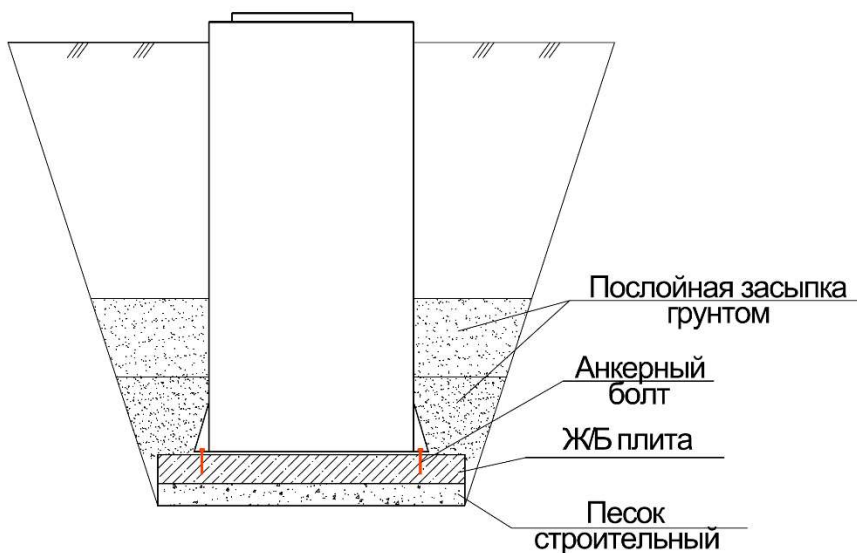


Схема монтажа подземного оборудования под проезжую часть

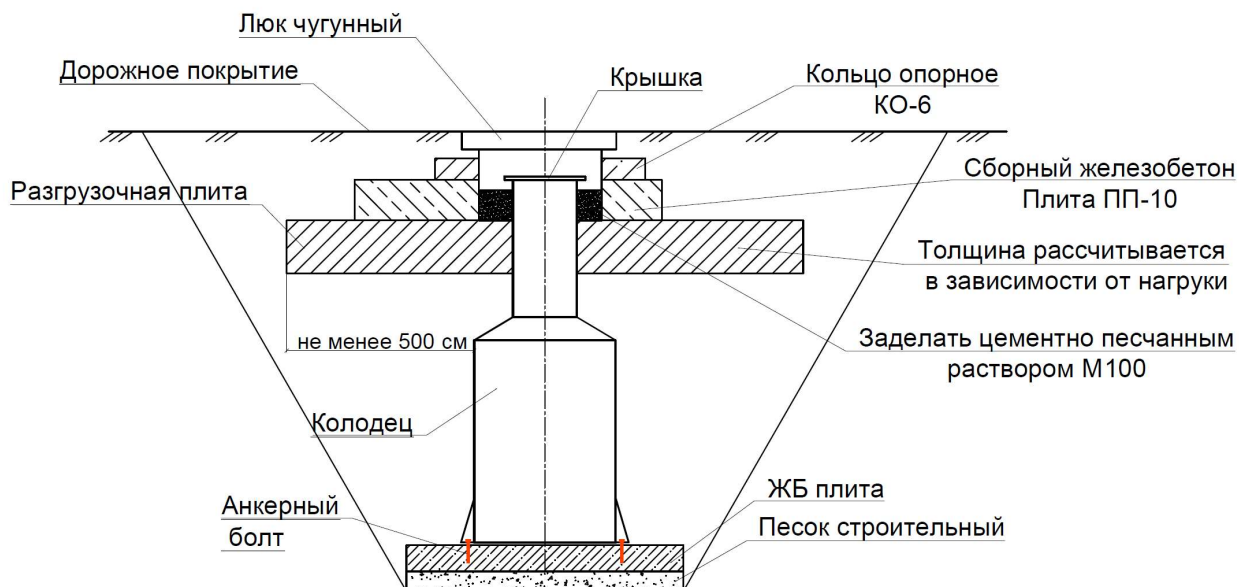


Схема монтажа подземного оборудования при высоком уровне грунтовых вод

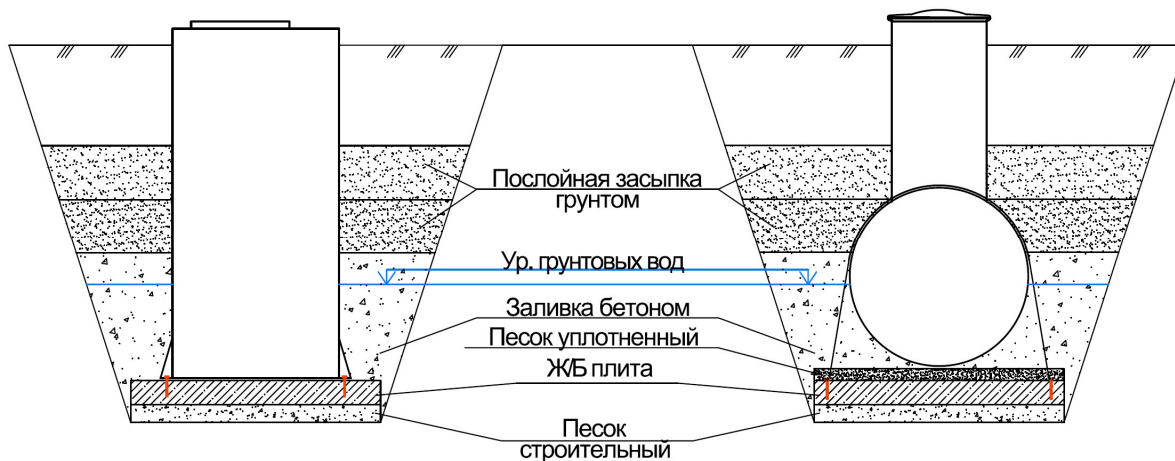


Схема монтажа дренажных тоннелей


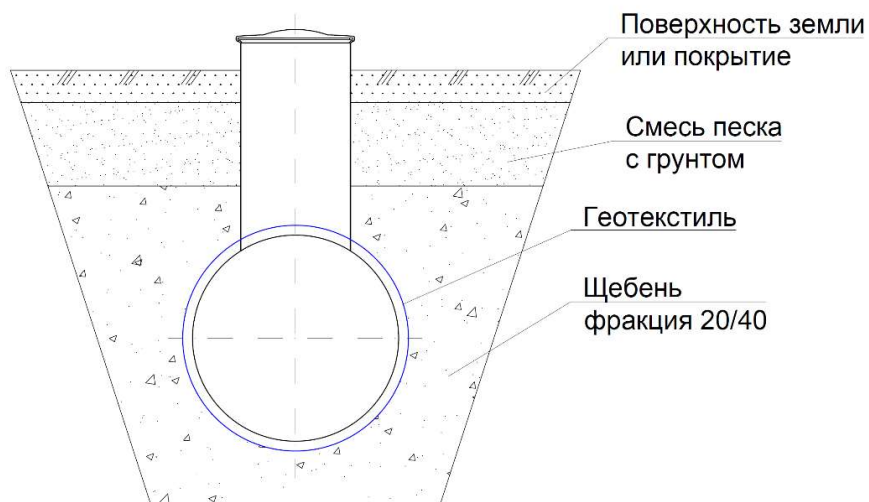


Схема монтажа ливневых очистных сооружений в прямоугольной корпусе

Разрез 1-1



Вид сверху

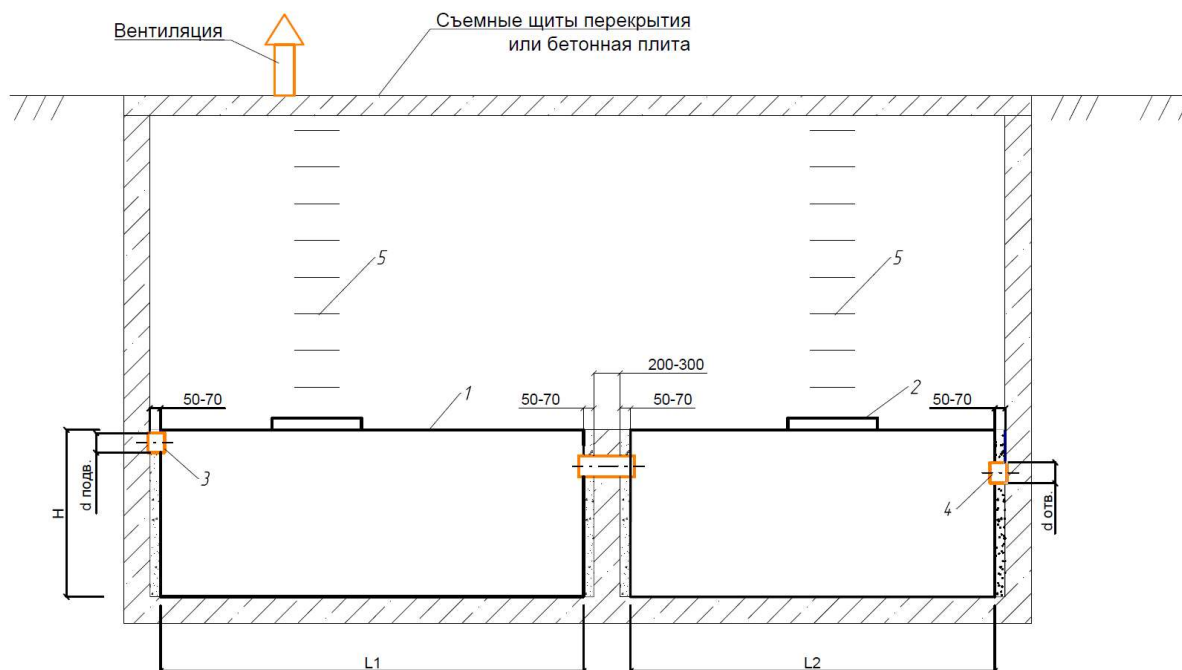